


5 . ตัวควบคุมแบบรวมศูนย์

5.1 TYCZ-A004

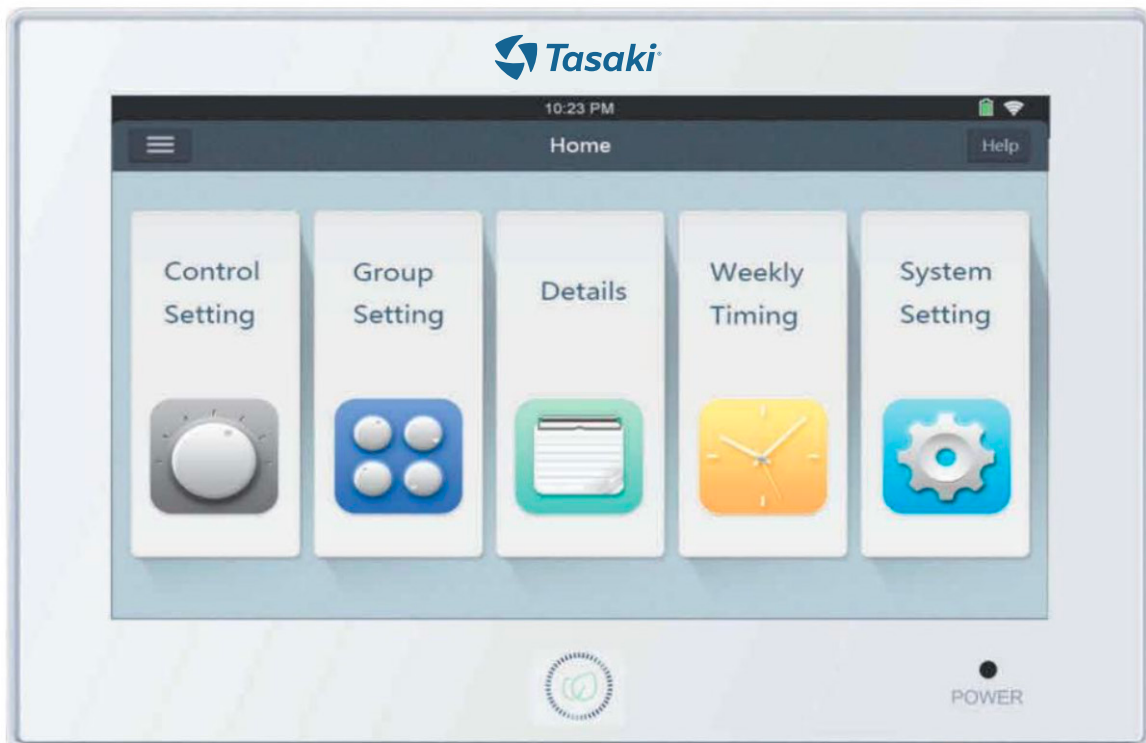

VRFH-5C	LCAC			
	สมาร์ท พาวเวอร์	ซูเปอร์แมตซ์	R410A เปิด/ปิด	R22 เปิด/ปิด
	✓	✓	✓	✓

- การควบคุมแบบรายบุคคล การควบคุมแบบกลุ่มและการควบคุมแบบส่วนกลาง (สูงสุด256 หน่วยภายในอาคาร)
- หน้าจอสัมผัส TFT LCD ขนาด 7 นิ้วพร้อมไฟแบล็คไลท์
- ตัวตั้งเวลาแบบรายสัปดาห์
- การแก้ไขข้อมูลหน่วยภายในอาคาร
- การสำรองข้อมูลประวัติ
- ใช้ร่วมกับ TA-M*1 สำหรับระบบ VRFH-5C แต่ละระบบ (สูงสุด32 ชุด)

1. TYCZ-A004 สามารถควบคุม VRFH-5C และ Super Match ได้

(รวมถึงระบบแยกเดี่ยวและหลายแยก) สามารถควบคุมชุดภายในได้ 256 ชุด

- เมื่อใช้กับ VRFH-5C และควบคุมชุดภายในได้ 128 ชุด เมื่อใช้ระบบแยกเดี่ยวและ SuperMatch

เมื่อควบคุม VRFH-5C ควรใช้ TYCZ-A004 ร่วมกับตัวแปลง ตัวแปลงหนึ่งตัวเชื่อมต่อกับตัวแปลงตัวหนึ่ง

วิธีเลือก VRFH-5C : การตั้งค่าระบบ-ท้องถิ่น-เลือกประเภท- VRFH-5C

เมื่อ TYCZ-A004 ควบคุมซีรีส์ SuperMatch ชุดภายในในแต่ละชุดจะต้องใช้ TYCJ-A002 หนึ่งตัวเป็นตัวแปลง

ตัวแปลง TYCJ-A002 เชื่อมต่อกับ TYCZ-A004 ด้วยมือ

วิธีเลือกหลายรายการ: การตั้งค่าระบบ — ท้องถิ่น – เลือกประเภท – เดี่ยว

2. ฟังก์ชันหลักของตัวควบคุมกลาง

- ตรวจสอบและควบคุมสถานะการทำงานภายในอาคาร เช่น เปิด/ปิด โหมด พัดลม ตั้งค่าอุณหภูมิ และรหัสข้อผิดพลาด

- ตั้งค่า โซน แก๊ส และลบ

- การรับรู้การเปิด/ปิด โหมด พัดลม การตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบโซนเดียวหรือทั้งหมด

ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศแบบโซนเดียว เช่น อุณหภูมิจริง อุณหภูมิคอยล์ รหัสข้อผิดพลาด

- สำหรับ VRFH-5C สามารถเลือกโหมดควบคุมได้ 3 โหมดได้แก่ LIFO, Central และ Force

สำหรับชุดภายในในขณะเลือกโหมด

Force และ LIFO ได้สำหรับชุดแยกเดี่ยวเท่านั้น

LIFO: ชุดภายในจะดำเนินการตามคำสั่งสุดท้ายที่ส่งโดยตัวควบคุมส่วนกลาง ตัวควบคุมแบบมีสาย

หรือตัวควบคุมระยะไกล สำหรับตัวควบคุมชุดภายในจะดำเนินการพัดลมสูง

Central : ตัวควบคุมส่วนกลางสามารถควบคุมฟังก์ชันทั้งหมด ในขณะที่ตัวควบคุมแบบมีสายและระยะไกล

สามารถควบคุมการเปิด/ปิดของเครื่องภายในอาคารได้เท่านั้น

Force : ตัวควบคุมส่วนกลางสามารถควบคุมทุกฟังก์ชันได้ ในขณะที่ตัวควบคุมแบบมีสายและระยะไกล

ไม่สามารถควบคุมหน่วยภายในอาคารได้


- การตั้งเวลาแบบรายสัปดาห์ สามารถตั้งเวลาแบบรายสัปดาห์สำหรับหน่วยหนึ่ง หน่วยบางส่วน

หรือทั้งหมด และทำงานเป็นรอบได้

Product Layout

ปุ่มเปิด/ปิด:

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 2-3 วินาทีเพื่อเปิดคอนโทรลเลอร์หลังจากเปิดเครื่อง
กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง

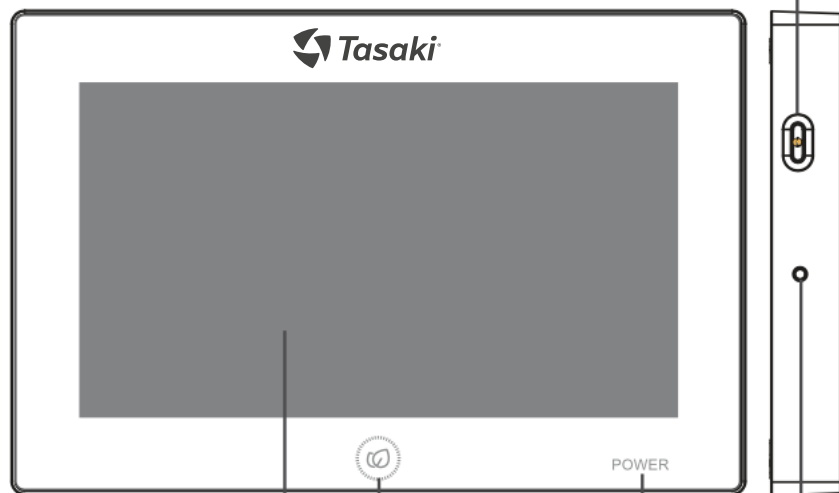


จอแสดงผล/หน้าจอสัมผัส:
พื้นที่แสดงผลและการใช้งาน

รหัสสกรีนเซฟเวอร์:
กดเพื่อปิดไฟหน้าจอและกดอีกครั้งเพื่อเปิด

ไฟแสดงสถานะ:
ไฟแสดงสถานะพลังงานจะสว่างขึ้นหลังจากเปิดเครื่อง

รีเซ็ตคีย์:
กดเพื่อรีบูตตัวควบคุมกลาง

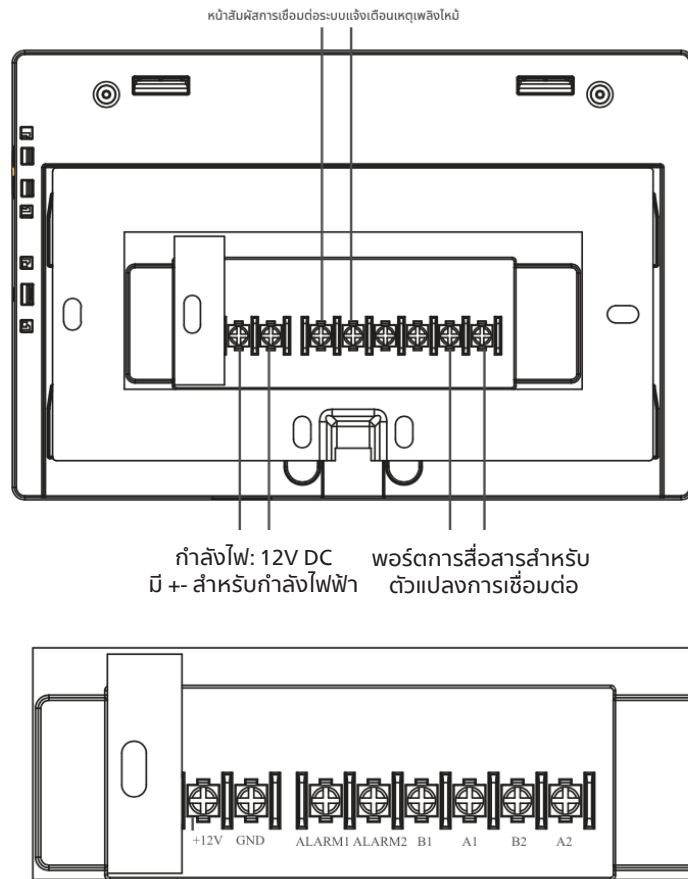

กำลังไฟ (12V, GND): 12V DC โปรดใส่ใจกับขั้วบวกของกำลังไฟ


หน้าสัมผัสการเชื่อมต่อสัญญาณเตือนไฟไหม้ (ALARM1, ALARM2): เครื่องปรับอากาศทำงานได้ตามปกติเมื่อปิด และเครื่องปรับอากาศทั้งหมดจะปิดเมื่อ วงจรเปิด

อินเทอร์เฟซของบุคคลที่สาม (B1, A1): A1 ควรเชื่อมต่อกับ 485+ ในขณะที่ B1 เชื่อมต่อกับ 485-




พอร์ตการสื่อสาร (B2, A2): ใช้สำหรับเชื่อมต่อตัวแปลง โปรดใส่ใจกับ +- A2

ควรเชื่อมต่อกับ 485+ ในขณะที่ B2 เชื่อมต่อกับ 485-

หน้า และ คำอธิบาย

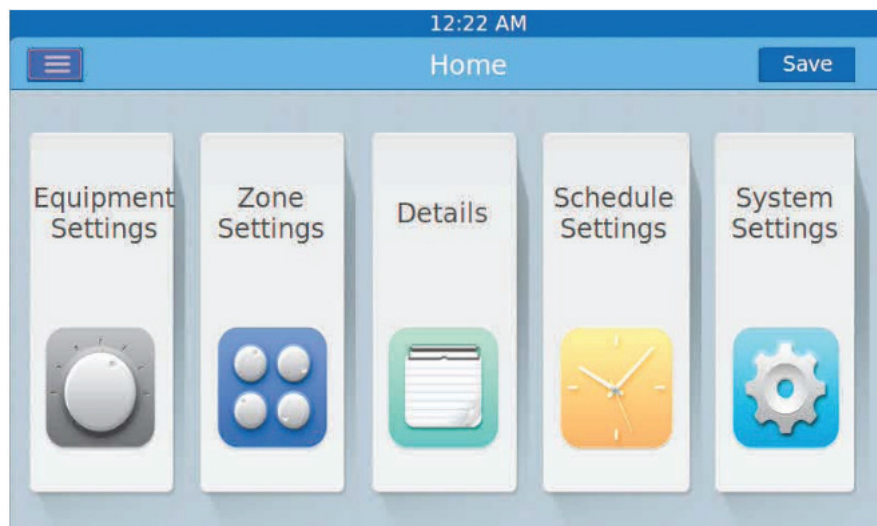

หลังจากเปิดตัวควบคุมกลางแล้วหน้าแรกจะแสดงดังด้านบนและเมนูรายละเอียดมีดังต่อไปนี้:

เมนู / ไอคอน	การทำงาน
เมนูรายละเอียด เครื่องปรับอากาศ 	POP จะแสดงหลังจากคลิกไอคอน:  ออนไลน์ : ระบุปริมาณหน่วยภายในในการสื่อสารที่ดี  ออฟไลน์ : ระบุปริมาณหน่วยภายในในการสื่อสารที่ดี แล้วจึง ไม่ดี  จำนวน AC ที่ตั้งไว้ในตัวจับเวลา: แสดงปริมาณ AC ที่ตั้งไว้ในตัวจับเวลา  พัดพลาด จำนวน AC: แสดงปริมาณ AC ทำงานผิดพลาด
การตั้งค่าอุปกรณ์ 	กดเพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซการตั้งค่าอุปกรณ์และทำการตั้งค่าดังต่อไปนี้: แสดงรายการ AC ทั้งหมดและข้อมูล สภาพ พลิ๊กหน้าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบและปรับโหมด AC ตามโซน/กลุ่ม และสามารถเลือก ช่วงการใช้เข้าได้และสามารถเข้าฟังค์ชันเปิดทั้งหมด/ปิดทั้งหมดได้
การตั้งค่าโซน 	กดเพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซการตั้งค่าโซนและทำการตั้งค่าดังต่อไปนี้: เพิ่ม/ลบกลุ่ม เลือก AC แกะไข่ออกกลุ่ม
รายละเอียด 	คลิกเพื่อเข้าสู่รายละเอียดอินเตอร์เฟซ ซึ่งคุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ได้: เชื่อมโยง/เชื่อมโยงโหมด AC, รหัสข้อผิดพลาด, เวลาการทำงานและพารามิเตอร์
การตั้งค่า ตารางเวลา 	คลิกเพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซการตั้งค่ากำหนดการ สามารถดำเนินการตั้งค่าดังต่อไปนี้: หลังจาก เข้าไปแล้ว จะแสดงรายการการตั้งค่ากำหนดการทั้งหมด สามารถเลือกตั้งเวลาได้ 1 หรือหลายวันใน 1 สัปดาห์ ตั้งเวลาเปิด/ปิด อุณหภูมิ โหมด พัดลม ช่วงอุณหภูมิ (16-30°C) เป็นต้น
การตั้งค่าระบบ 	คลิกเพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซและสามารถดำเนินการตั้งค่าดังต่อไปนี้ได้: ประกอบไปด้วยการตั้งค่าเพิ่มเติม, พลังงาน, รหัสผ่าน และการตั้งค่าภายใน หลังจากคลิกไอคอนแล้ว ก็ สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้


คำอธิบายจุด	โปรโตคอล	พิเศษ	ประเภทจุด	สถานะ
ชุดภายใน 128 การตั้งค่า เปิด/ปิด	41313		AO (Write)	1 ต่อ 0 ปิด
ชุดภายในอาคาร 128 โหมด การตั้งค่า	41314			0 อัตโนมัติ 1 พัดลม 2 ระบบทำความเย็น 3 ระบบอบแห้ง 4 ระบบทำความร้อน
ชุดภายใน 128 การตั้งอุณหภูมิ	41315			จำนวนเต็มตั้งแต่ 16 ถึง 30 สอดคล้องกับ 16°C ถึง 30°C
ชุดภายในอาคาร ปรับความเร็วพัดลมได้ 128 ระดับ	41316			0 อัตโนมัติ 1 ต่ำ 2 กลาง 3 สูง
ชุดภายใน 128 สถานะเปิด/ ปิด	41317		AI (Read)	1ต่อ0ปิด
ชุดภายใน 128 โหมด	41318			0 อัตโนมัติ 1 พัดลม 2 ระบบทำความเย็น 3 ระบบอบแห้ง 4 ระบบทำความร้อน
ชุดภายใน ตั้งค่าอุณหภูมิได้ 128 ระดับ	41319			จำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 15 สอดคล้องกับ 16°C ถึง 30°C
ชุดภายใน 128 ความเร็วพัดลมปัจจุบัน	41320			0 อัตโนมัติ 1 ต่ำ 2 กลาง 3 สูง
ชุดภายใน 128 อุณหภูมิปัจจุบัน	41321			จำนวนเต็มตั้งแต่ -20 ถึง 50 สอดคล้องกับ -20°C ถึง 50°C
รหัสข้อผิดพลาดชุดภายใน 128	41322			จำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 150 สอดคล้องกับ 0°C ถึง 150°C

ฟังก์ชันการทำงาน การตั้งค่าอุปกรณ์




ภาพที่ 1

กดปุ่ม “การตั้งค่าอุปกรณ์” บนหน้าแรกเพื่อเข้าเข้าสู่อินเทอร์เฟซ การแสดงผลตามที่แสดงในภาพที่ 1 คือปุ่มย้อนกลับปุ่มนี้จะอยู่ในคอลัมน์เสมอ กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังหน้าสุดท้าย หมายความว่า คุณสามารถดูเครื่องปรับอากาศเป็นกลุ่มที่จัดกลุ่มไว้แล้ว กดปุ่ม “โซน” เพื่อดึงเครื่องปรับอากาศทั้งหมดออกมา เครื่องปรับอากาศจะถูกจัดกลุ่มในหน้าต่างป๊อปอัพ หากเครื่องปรับอากาศไม่ถูกจัดกลุ่มมาก่อน ระบบจะแสดงเครื่องปรับอากาศทั้งหมด

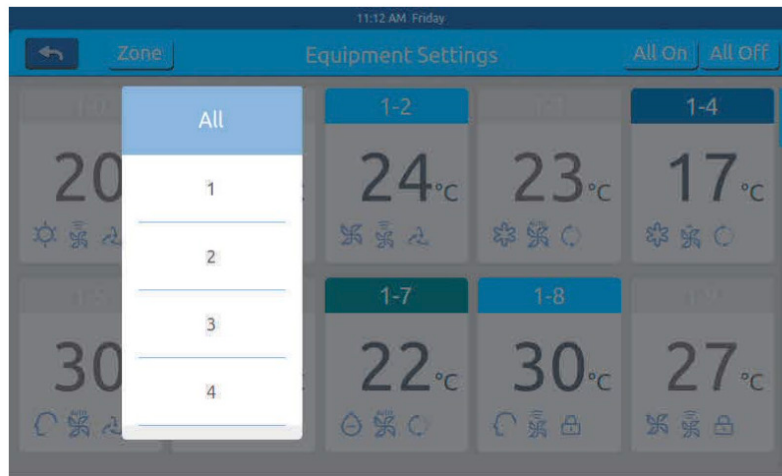


ภาพที่2

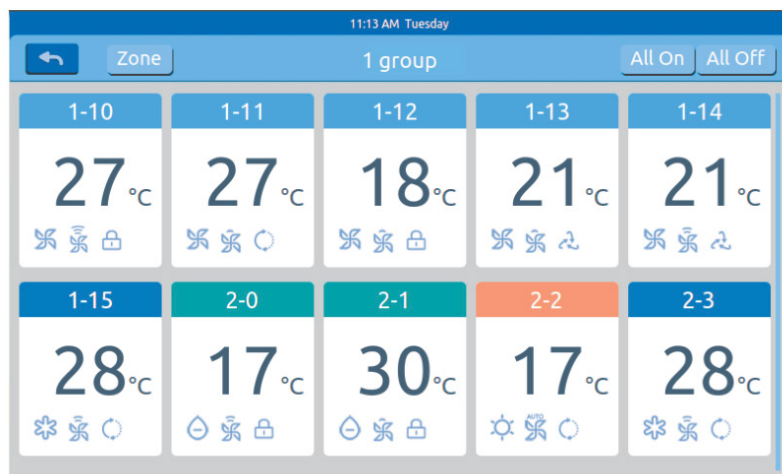


ภาพที่3

คือปุ่มเปิด/ปิดทั้งหมด หากแสดงหน่วยภายในทั้งหมด ปุ่มเปิด/ปิดทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อควบคุมหน่วยภายในทั้งหมดหากกำลังแสดงหน่วยภายในของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งปุ่มเปิดทั้งหมด/ปิดทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อควบคุม หน่วยภายในในกลุ่มนี้ แต่ละคริดแสดงหน่วยภายใน 1 หน่วยในพื้นที่แสดงผลเครื่องปรับอากาศ และแต่ละหน้าสามารถแสดงหน่วยภายในได้ 10 หน่วย เลื่อนหน้าจอ เพื่อเปลี่ยนหน้าบนหน้าจอ หน่วยภายในแสดงดังภาพที่ 4

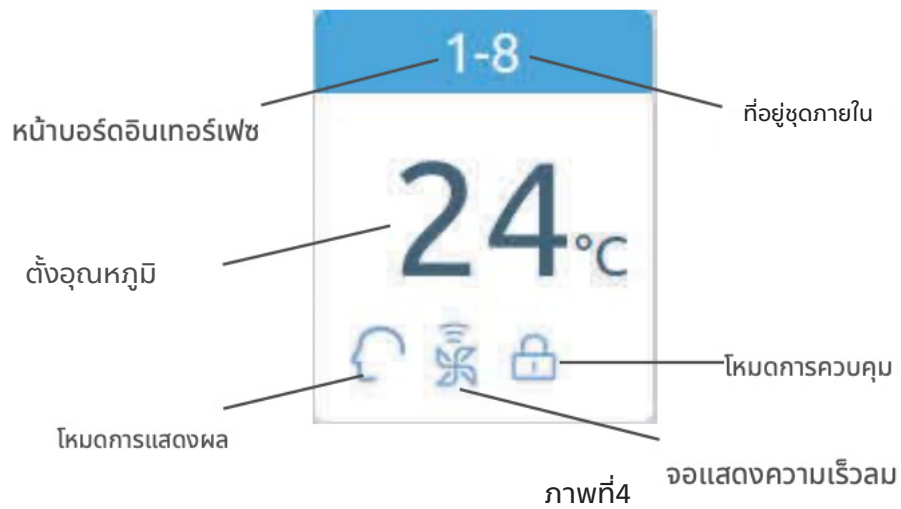

บันทึก: สีของส่วนบนของไอคอนแสดงถึงโหมดการทำงาน โหมดต่างๆ จะใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อแยกแยะระหว่างกัน
 โหมดทำความร้อน--สีส้ม; โหมดทำความเย็น--สีน้ำเงิน;
 โหมดแห้ง--สีน้ำเงินอมเขียว; โหมดพัดลม--wathet; โหมดอัจฉริยะ--wathet

กดไอคอนเครื่องปรับอากาศตัวเดียวเพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซการตั้งค่าเครื่องปรับอากาศดังที่แสดงในภาพที่5

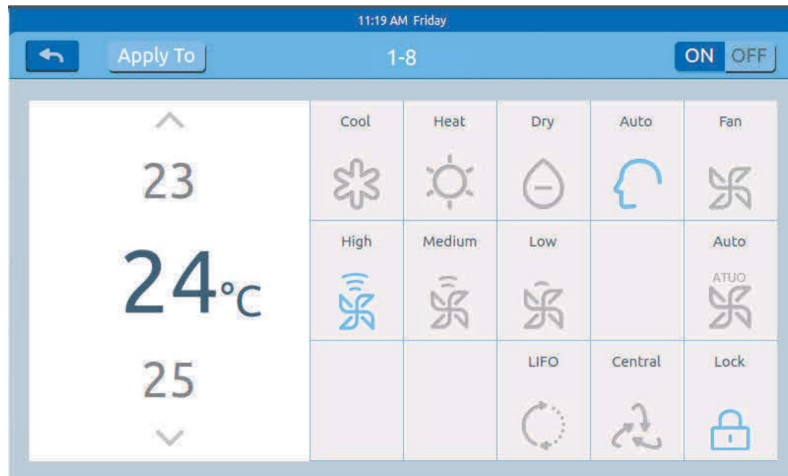

ภาพที่5

การตั้งค่าอินเตอร์เฟซ

การตั้งค่าอุณหภูมิ: คุณสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้โดยการเลื่อนขึ้น/ลงบริเวณการเลือกอุณหภูมิ โดยสามารถเปลี่ยนได้โดยกดปุ่มลูกศร / หนึ่งครั้งเพื่อปรับค่าหนึ่งครั้ง

บันทึก: ในโหมดลมอุณหภูมิจะเป็นสีเทาและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตั้งค่าโหมด: กดไอคอนโหมดที่เกี่ยวข้อง การตั้งค่าจะสำเร็จหากไอคอนสว่างขึ้น สามารถเลือกโหมดได้เพียงโหมดเดียวเท่านั้น

ตั้งค่าความเร็วลม: กดไอคอนความเร็วลมที่ตรงกับการตั้งค่าจะสำเร็จหากไอคอนสว่างขึ้นสามารถเลือกความเร็วลมได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น การบันทึก: หากคุณเลือกโหมดพัดลมคุณจะไม่สามารถเลือกความเร็วลมอัตโนมัติได้อีกต่อไปจะมีไฟสว่างขึ้น (หากระบบปัจจุบันไม่รองรับการตั้งค่านี้ปุ่มจะถูกซ่อนไว้)

ไอคอน


 โหมดทำความเย็น	 LIFO (ลมเข้าระบายออกก่อน)
 โหมดทำความร้อน	 การควบคุมส่วนกลาง
 โหมดแห้ง	 ล็อค
 โหมดอัจฉริยะ	 ความเร็วต่ำ
 โหมดลม	 โดยอัตโนมัติ
 ความเร็วสูง	 ความเร็วปานกลาง

เปลี่ยนการตั้งค่าโหมดเครื่องปรับอากาศแบบเป็นกลุ่ม: หลังจากตั้งค่าเครื่องปรับอากาศหนึ่งเครื่องแล้ว และหน้าต่างป๊อปอัพ การกดจะดีดออกมาดังแสดงในรูปที่ 6



ภาพที่6

หากคุณเลือก"ทั้งหมด"หน่วยภายในทั้งหมดจะทำงานตามที่สั่ง หากคุณเลือก"การเลือกชุดภายใน" หน้าจะเปลี่ยนเป็นอินเทอร์เฟซที่แสดงชุดภายในทั้งหมดให้กดที่ไอคอนหน่วยภายในเพื่อเลือกหน่วยภายใน(หน่วยที่เลือกจะเปลี่ยนเป็นสีเข้ม)หน่วยต่างๆจะทำงานตามที่สั่ง ตามที่แสดงในภาพที่ 6 "ชั้น 1" "ชั้น 2" "ชั้น 3" จะเป็นพื้นที่ 3 ส่วน เลือกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แล้วเครื่องภายในทั้งหมดในบริเวณนี้จะทำงานตามที่สั่ง เปลี่ยนชื่อเครื่องปรับอากาศ:ตามภาพที่7 กดหมายเลขเครื่องปรับอากาศ26-1จากนั้นจะปรากฏกล่องข้อความ กรุณาใส่ชื่ออุปกรณ์ จากนั้นคลิกกล่องข้อความว่างเพื่อเปิดเป็นพิมพ์ หลังจากพิมพ์

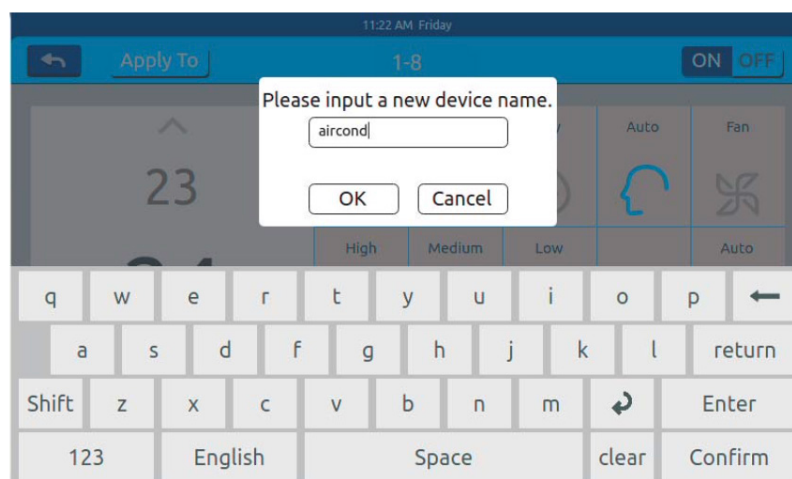

ภาพที่7


กลับไปยังเลเยอร์สุดท้ายชื่อไอคอนเครื่องปรับอากาศที่สอดคล้องก็จะได้รับการรีเฟรชด้วย

การตั้งค่าโซน




ภาพที่1

กดตั้งค่าโซนบนหน้าจอแรกเพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซการตั้งค่าโซนดังที่แสดง ในภาพที่1 จะแสดงปุ่มตั้งค่ากลุ่มและเพิ่มกลุ่มใหม่ทางด้านซ้ายโดยจะแสดงเฉพาะปุ่มเพิ่มกลุ่มใหม่ในตอนแรกเท่านั้นโดยจะแสดงเครื่องปรับอากาศที่สามารถจัดกลุ่มได้ และจะแสดงเครื่องปรับอากาศทั้งหมดในตอนแรก เพิ่มกลุ่มใหม่กด ให้โผล่ออกไปทางหน้าต่างดังภาพที่2

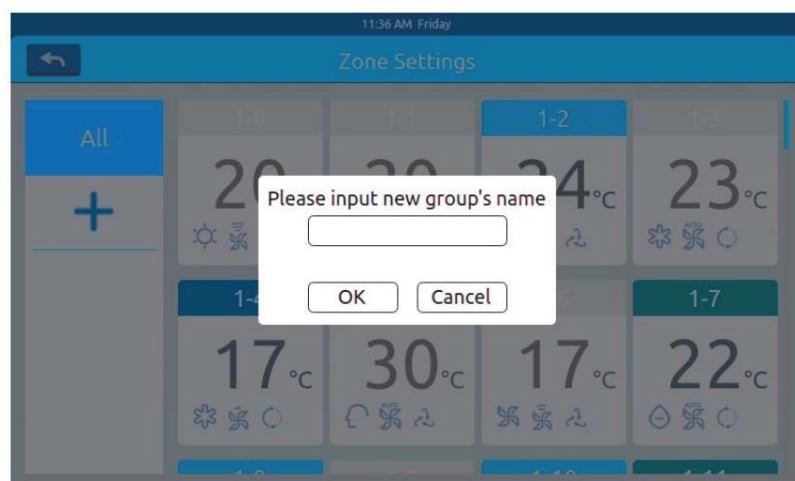


ภาพที่2

คลิกช่องข้อความว่าง ป้อนชื่อกลุ่ม (สูงสุด 12 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ) โดยใช้แป้นพิมพ์ จากนั้นกดปุ่ม "ENTER" บนแป้นพิมพ์หลังจากป้อน แล้ว กดปุ่ม OK ในหน้าต่างป๊อปอัพเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซดังแสดงในภาพที่ 3

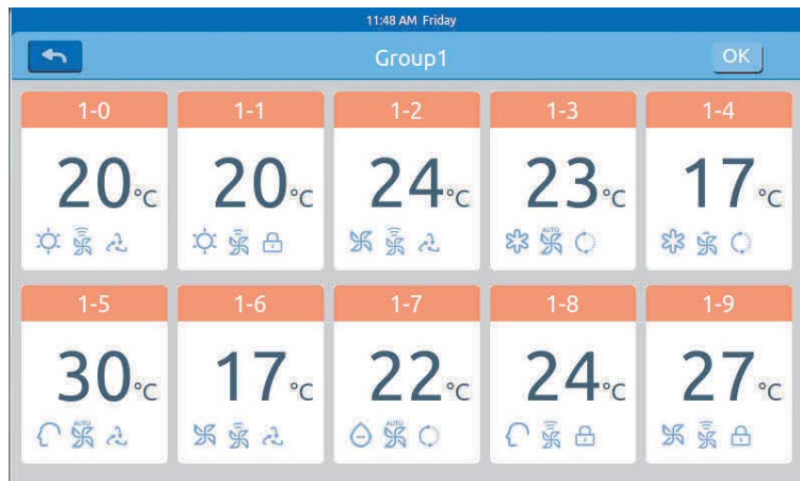

ภาพที่3

อินเทอร์เฟซนี้จะแสดงหมายเลขเครื่องปรับอากาศ คลิกเพื่อเลือกเครื่องปรับอากาศที่ต้องการเพิ่มเข้าในกลุ่ม เมื่อเลือกแล้ว หมายเลขจะเปลี่ยน เป็นสีน้ำเงิน คลิกอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือก ตัวอย่าง:เลือกชุดภายใน26-1,26-2จะแสดงดังรูปที่4.

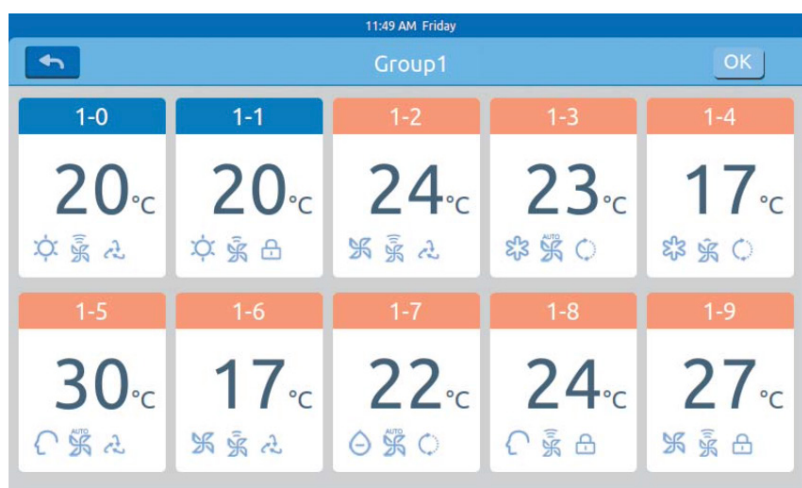


ภาพที่4

กลุ่มใหม่ทางด้านซ้าย คลิกชื่อกลุ่มทางด้านซ้าย พื้นหลังจะถูกเน้น เนื่องจากหน่วยในร่มเหล่านี้ กด เพื่อกลับไปยังชั้นสุดท้ายเมื่อจัดกลุ่มเครื่องปรับอากาศ



ภาพที่5

ในภาพที่ 5 เลือกกลุ่มหนึ่งแล้วคลิกตามที่แสดงในภาพที่ ปุ่มจะเด้งออกมาจากหน้าต่างป๊อปอัพและมี 3 บรรทัดดังนี้ ภาพที่6:

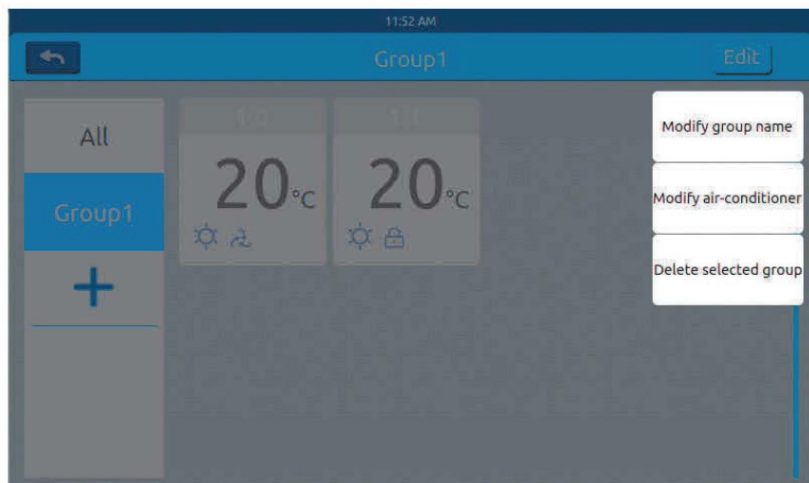


ภาพที่6

แก้ไขชื่อกลุ่ม: กดปุ่มเพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัพสำหรับการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม แก้ไขการพัฒนากลุ่ม: กดปุ่มเพื่อเปิด รายการหน่วยในร่มเพื่อแก้ไขการพัฒนากลุ่ม การลบกลุ่มนี้ ให้กด "ต้องการลบกลุ่มนี้หรือไม่" แล้วกด OK เพื่อลบกลุ่มนั้น เครื่องในร่มจะขึ้นมาเป็น "ungrouped" ให้กด "cancel" เพื่อ กลับมาที่ภาพที่ 5

รายละเอียด

กดปุ่มรายละเอียดบนหน้าแรกเพื่อเข้าสู่หน้าจอข้อมูลรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 1

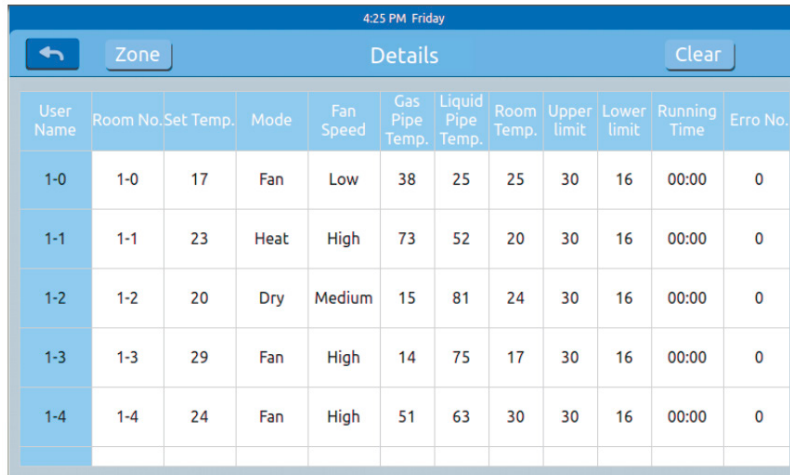

User Name	Room No.	Set Temp.	Mode	Fan Speed	Gas Pipe Temp.	Liquid Pipe Temp.	Room Temp.	Upper limit	Lower limit	Running Time	Error No.
1-0	1-0	17	Fan	Low	38	25	25	30	16	00:00	0
1-1	1-1	23	Heat	High	73	52	20	30	16	00:00	0
1-2	1-2	20	Dry	Medium	15	81	24	30	16	00:00	0
1-3	1-3	29	Fan	High	14	75	17	30	16	00:00	0
1-4	1-4	24	Fan	High	51	63	30	30	16	00:00	0

ภาพที่ 1

แถบแสดงชื่อเครื่องปรับอากาศตามลำดับหมายเลขเครื่อง แถบแสดงชื่อผู้ใช้

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ อุณหภูมิการตั้งค่า

โหมดการตั้งค่า การตั้งค่าความเร็วลม อุณหภูมิท่อแก๊ส อุณหภูมิท่อของเหลว


เวลาการทำงานและข้อมูลความผิดปกติ แถบความคืบหน้าจะอยู่ทางด้านขวาและเลื่อนขึ้นและลงภายในแถบความคืบหน้า

เพื่อดูรายละเอียดเครื่องทั้งหมด การคลิก เพื่อเปิดหน้าต่างป้อนรหัสผ่านขึ้นมา ให้ป้อนรหัสผ่านแล้วคลิก "ตกลง"

วันที่ปัจจุบันทั้งหมด (ยกเว้นวันที่ทำงาน) เวลา จะถูกล้าง หากคลิก "ยกเลิก" ระบบจะกลับไปยังหน้าก่อนหน้า


การตั้งค่าตารางเวลา เลือกการตั้งค่าตารางเวลาบนหน้าแรกเพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซ

การตั้งค่าตารางเวลาเริ่มต้นตามที่แสดงในรูปภาพ 1

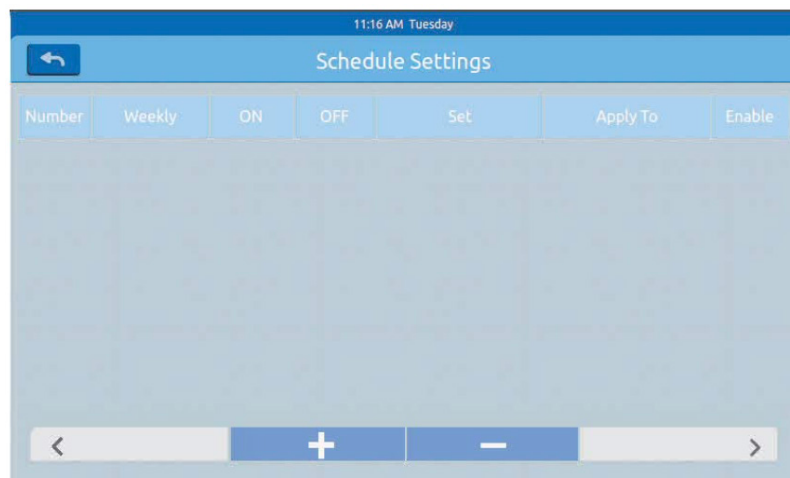


Number	Weekly	ON	OFF	Set	Apply To	Enable

กด + เพื่อเพิ่มการตั้งค่าตารางเวลาใหม่ กดปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซการตั้งค่า ดังแสดงในภาพที่ 2
 “เปิด” จะแสดงเมื่อเครื่องเริ่มทำงาน และ “ปิด” จะแสดงเมื่อเครื่องปิดลง

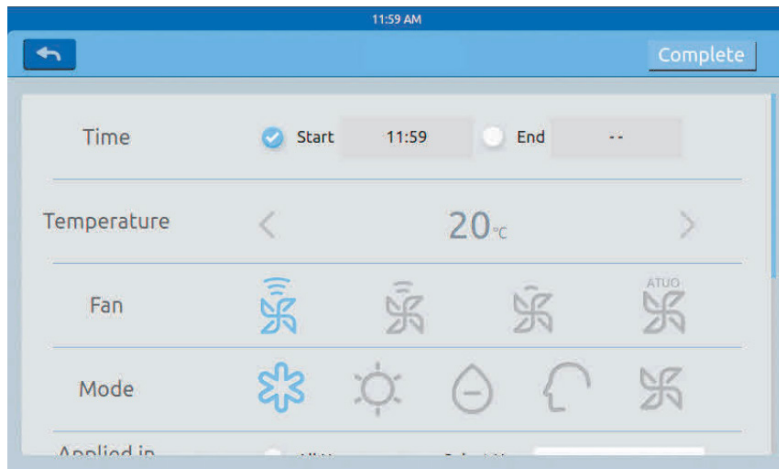

ภาพที่2

คลิกข้อความเวลา (เช่น 08:00 ในรูปภาพที่ 2) เพื่อเปิดหน้าต่างแสดงอุณหภูมิ ความเร็วลม และโหมด เลื่อนลงและตั้งค่าพื้นที่ที่ใช้และรายสัปดาห์ในอินเทอร์เฟซตามที่แสดงในภาพที่3 เลือกเวลาเริ่มต้น จากนั้นตั้งค่า

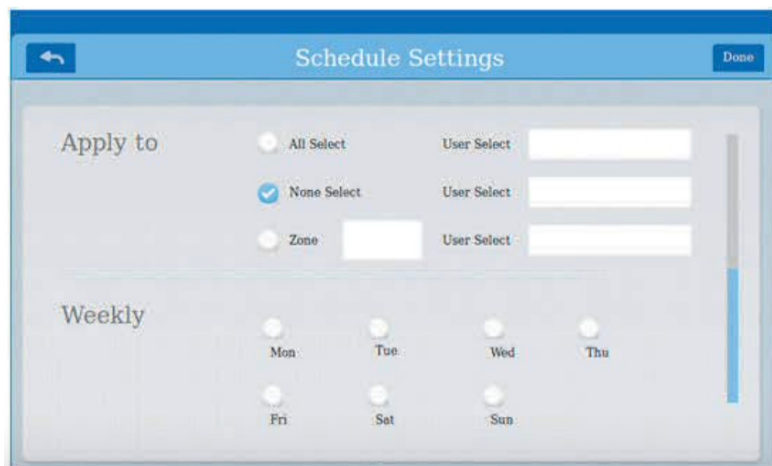

ภาพที่3

คลิกปุ่ม "เสร็จสิ้น" หลังจากตั้งค่าแล้ว

- ใช้การตั้งค่าโซน

ก. เลือกทั้งหมด: การตั้งค่าเริ่มต้นคือผู้ใช้ทั้งหมด สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ผ่านหน้าต่างป๊อปอัพ

ข. ไม่เลือก: การตั้งค่าเริ่มต้นคือไม่มีผู้ใช้ สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ผ่านหน้าต่างป๊อปอัพ

ค. โซน: เลือกโซนจากหน้าต่างป๊อปอัพ การตั้งค่าเริ่มต้นคือเลือกหน่วยทั้งหมดในโซนนี้

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ผ่านหน้าต่างป๊อปอัพ

เลือกหน่วยภายในที่คุณต้องการเลือกโดยคลิกที่กรอบด้านหน้า ซึ่งจะแสดงตะขอหลังจากเลือกแล้ว หลังจากตั้งค่าพื้นที่นำไปใช้แล้ว คลิกพื้นที่ว่าง และรายการด้านล่างจะปิดลง


- รายสัปดาห์

ในช่วงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ จะแสดงสัปดาห์หลังจากคลิกแล้ว โดยจะดำเนินการตามตารางเวลาในวันที่เลือก

โดยจะหมุนเวียนเป็นรายสัปดาห์ ตารางจะแสดงในรูปแบบภาพที่ 4 หลังจากตั้งค่าแล้วตารางจะ


แสดงข้อมูลรายละเอียดของตารางนี้คลิกรายการที่เกี่ยวข้องเพื่อรีเซ็ตเวลา

ความเร็วพัดลม โหมด และรายการอื่นๆ ดังแสดงในภาพที่ 2

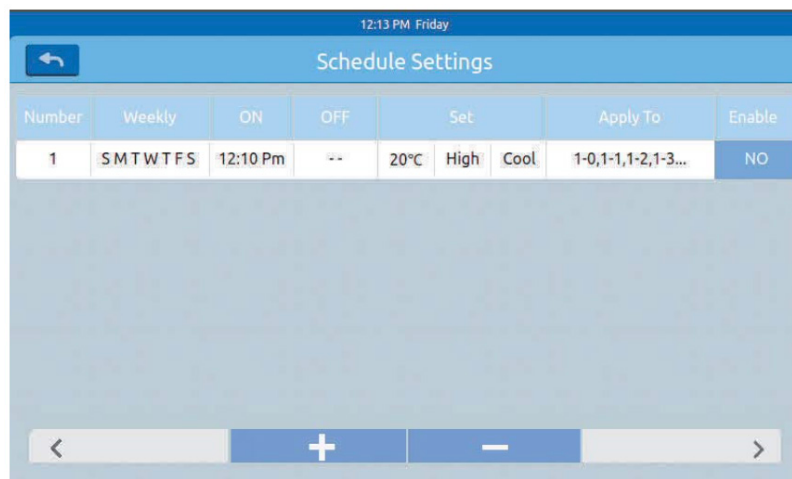


ภาพที่ 4

“เปิดใช้งาน”: ตั้งค่าความถูกต้อง/ไม่ถูกต้องของตารางเวลา “ApplyTo”: คลิกตารางเพื่อตรวจสอบได้ว่าชุดภายในใดที่จะเปิดใช้งานตารางนี้ (ภาพที่ 5) ตารางนี้จะแสดงข้อมูลโดยย่อ ก่อนเปิดหน้าต่าง ป๊อปอัพคลิก “-” เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น “-” คลิก “-” เพื่อลบกำหนดการนี้

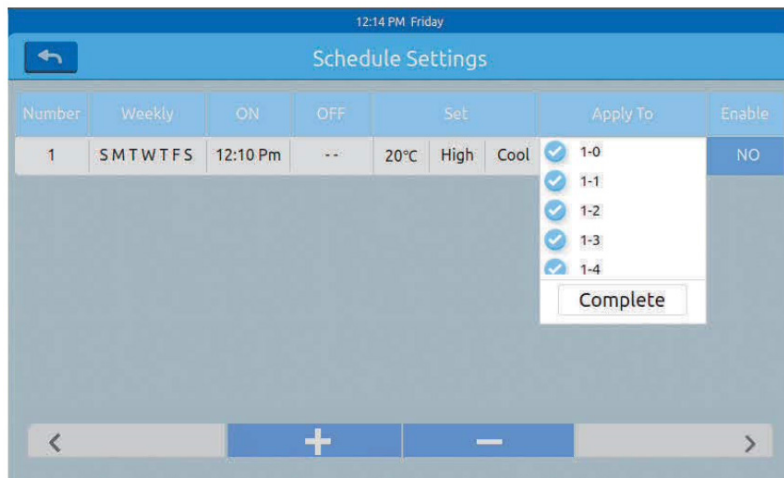

ภาพที่5


จะแสดงชุดภายในด้านบน หากมีชุดภายในมากเกินไป คุณสามารถเลื่อนขึ้นและลงเพื่อตรวจสอบได้
การตั้งค่าระบบต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่า คลิกปุ่ม "การตั้งค่าระบบ" บนหน้าแรก คุณจะเห็นรูปภาพ 1 ด้านล่าง

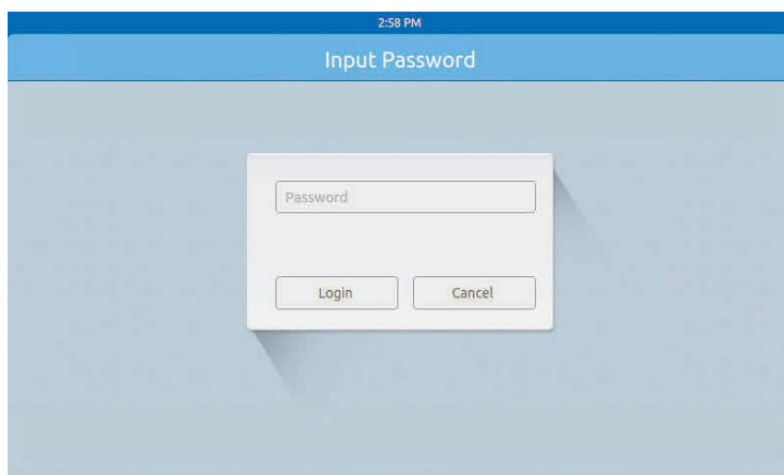


ภาพที่1

คลิกปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าระบบหลังจากป้อนรหัสผ่าน หน้าการตั้งค่าระบบประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3

การตั้งค่าท้องถิ่น

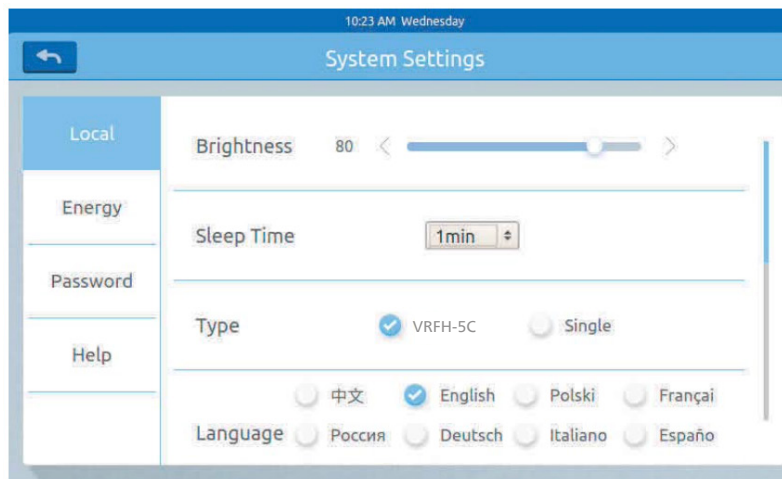

ภาพที่2

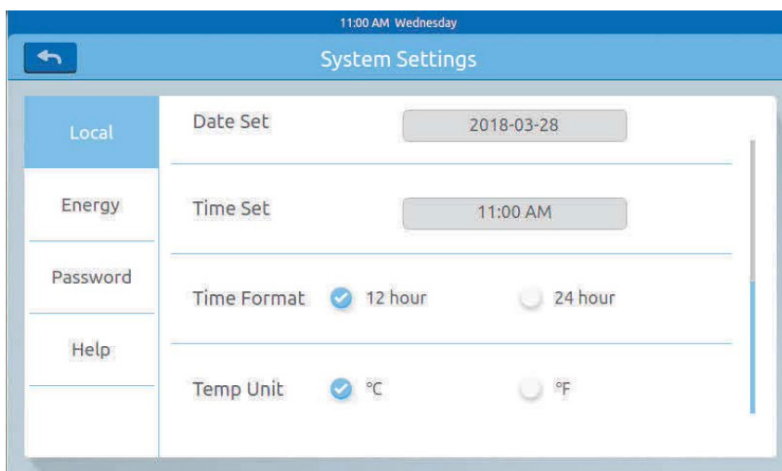

ภาพที่3

ความสว่าง : 1-100

ตั้งพักหน้าจอ : สามารถตั้งเวลาได้ : ไม่มี, 15, 30, 1 นาที, 5 นาที, 10 นาที

คุณสามารถเลือกช่วงการใช้งานตามปุ่มเมนู

ประเภท : เลือกชุดภายใน ระบบจะแสดง ☒ หลังจากที่ได้ทำการเลือก

: เลือกภาษา ระบบจะแสดง ☒ หลังจากที่ได้ทำการเลือก


: เลือกวันที่ สามารถเลือกวันที่ วันตามสัปดาห์

ตั้งเวลา : ระบบจะแสดงเวลาให้ทำการเลือก

ระบบชั่วโมง : ระบบจะแสดง ☒ หลังจากที่ได้ทำการเลือก


อุณหภูมิ : ระบบจะแสดง ☒ หลังจากที่ได้ทำการเลือก

ประหยัดพลังงาน ดังรูปที่ 4, รูปที่ 5, รูปที่ 6

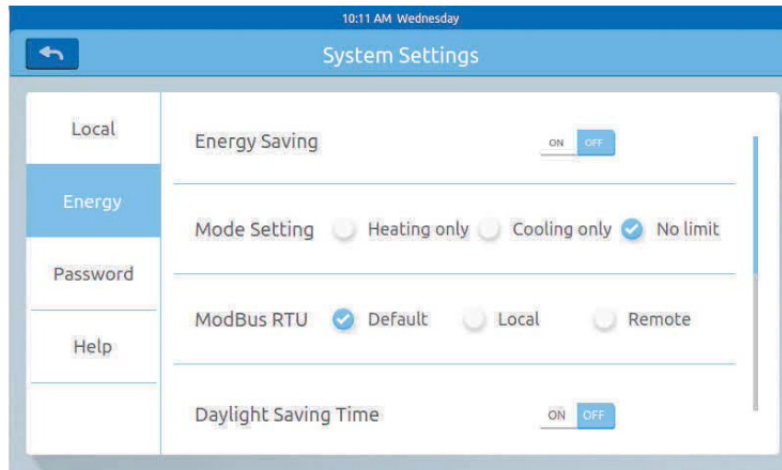


ภาพที่4

ประหยัดพลังงาน : สามารถตั้งฟังก์ชันประหยัดพลังงานโดยเลื่อนปุ่ม **ON OFF** . โดยระบบจะตั้งค่าเป็น ON
 Overrun : คลิก **ON OFF** . เพื่อเปิด/ปิด
 เวลาเกินกำหนด : กดปุ่ม เพื่อตั้งเวลาทำงานคุณสามารถเลือกช่วงการใช้งานตามปุ่มเมนู
 การตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุด : สามารถเลือกด้วยกดปุ่ม **< or >** เพื่อตั้งค่า
 หลังจากกำหนดค่าแล้วให้กดปุ่ม **apply** จะเห็นป๊อปอัพเมนู และ เรืองโซนเขตพื้นที่
 ซึ่งการกำหนดค่าอุณหภูมิ สูงสุด และ ต่ำสุด ขึ้นอยู่กับเขตโซนพื้นที่ (เมื่อยกเลิกการตั้งค่าของโซน
 จำเป็นต้องกำหนดโดยค่าสูงสุดไม่เกิน 30 ค่าต่ำสุดไม่เกิน 16)

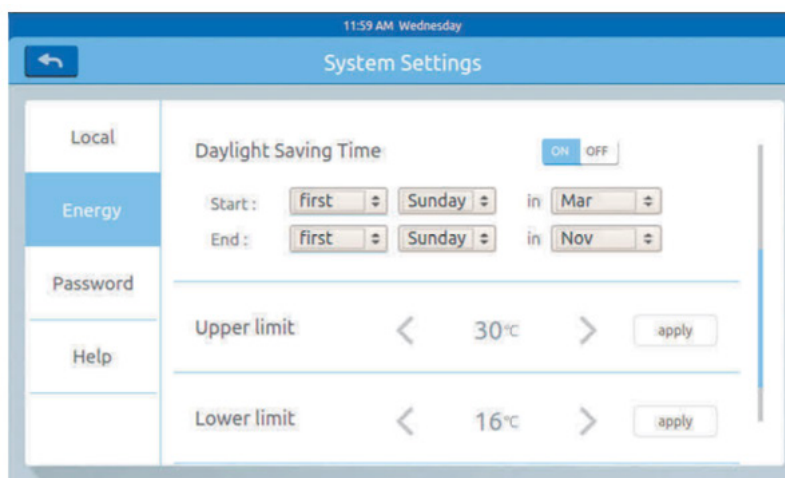


ภาพที่5

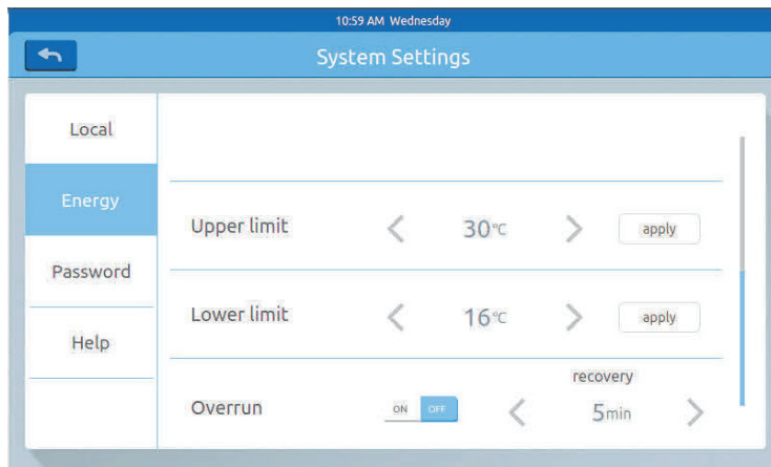

การตั้งรหัสผ่าน


ภาพที่6

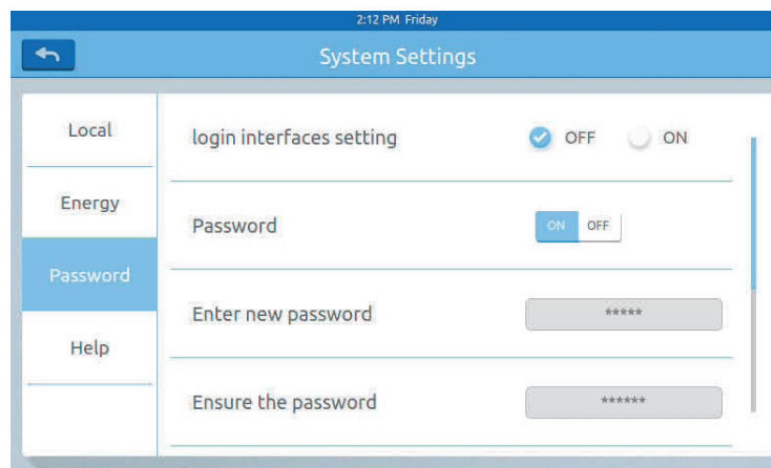


ภาพที่7

การตั้งค่าล็อคหน้าจอ : กดปุ่ม **ON** **OFF** .เปิดฟังก์ชันนี้
 การตั้งค่ารหัสผ่าน : คลิก **ON** **OFF** . เพื่อตัดสินใจว่าจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านหรือไม่
 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ : ใส่รหัสผ่านความยาว 4-10 ตัวอักษร 2 ครั้ง ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อยืนยันว่าจะแก้ไขรหัสผ่าน
 รหัสผ่านใหม่นี้จะมีผลเมื่อออกจากหน้าต่างนี้ มิเช่นนั้นการตั้งรหัสใหม่จะยังไม่สมบูรณ์
 หมายเหตุ : รหัสผ่านค่าเริ่มต้น คือ 12345

ช่วยเหลือ

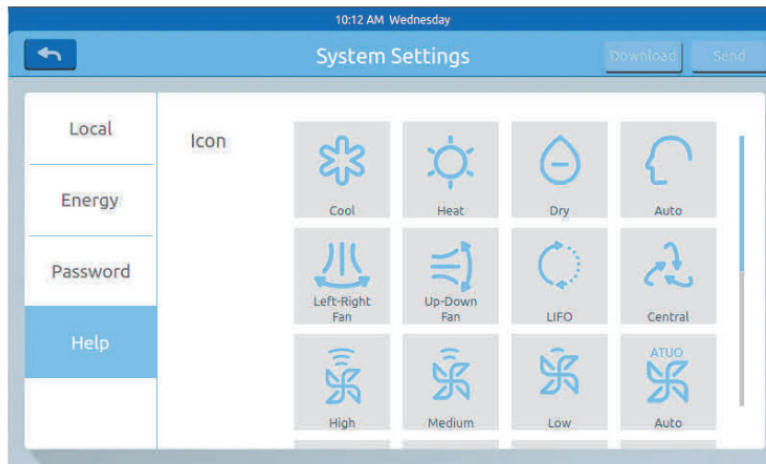

ภาพที่8

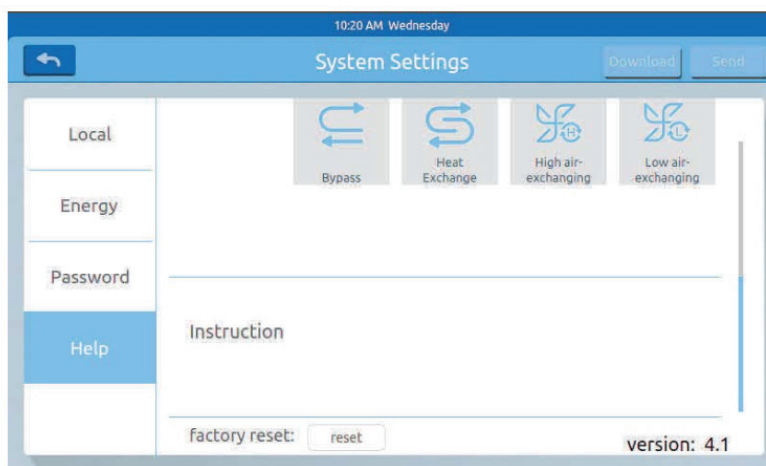

ภาพที่9