


3.2 TYR-E17A

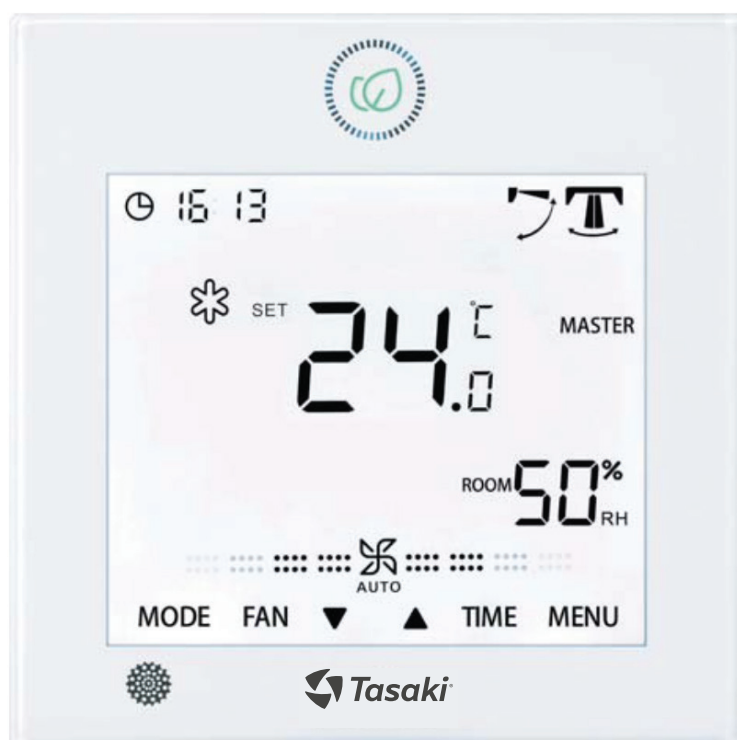

VRFH-5C	LCAC			
	สมาร์ท พาวเวอร์	ซูเปอร์แมตซ์	R410A เปิด/ปิด	R22 เปิด/ปิด
	✓	✓	✓	✓

- เปิด/ปิด, โหมด, ความเร็วพัดลม, การตั้งค่าอุณหภูมิ, การสวิง
- การควบคุมแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม (สูงสุด 16 หน่วยในร่ม)
- การออกแบบที่เรียบง่ายและชาญฉลาด 86*86*13.8 มม.
- ปุ่มสัมผัสพร้อมไฟด้านหลัง
- ตัวจับเวลา/นาฬิกา
- จอแสดงความชื้น
- การทำความสะอาดตัวเอง (สำหรับชุดภายในที่รองรับฟังก์ชันการทำความสะอาดตัวเอง)
- ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (สำหรับหน่วยที่ใช้ตัวควบคุมอินฟราเรด)

จอแสดงพลอินเทอร์เฟซ



ปุ่ม

	ปุ่มเปิด/ปิด
MODE	ปุ่มโหมด: กดปุ่มนี้เพื่อดำเนินการสลับโหมด
FAN	ปุ่มพัดลม: กดปุ่มนี้เพื่อปรับความเร็วพัดลม
	ปุ่มขึ้น/ลง: กดปุ่มนี้เพื่อปรับอุณหภูมิในอินเทอร์เฟซหลักและค่าพารามิเตอร์อื่นๆ ในอินเทอร์เฟซอื่น นอกจากนี้ ปุ่มนี้ยังใช้สำหรับการสลับฟังก์ชันอีกด้วย
TIME	ปุ่มเวลา: กดปุ่มนี้เพื่อกำหนดเวลา / ตัวจับเวลา และพารามิเตอร์ความผิดปกติที่สอบถาม
MENU	ปุ่มเมนู

ไอคอน

 88:88 AM PM	การแสดงผลนาฬิกา, การแสดงผลพารามิเตอร์
 88:88 AM PM	ตั้งเวลาเปิด/ปิด
SET ROOM  88.8 °C	จอแสดงอุณหภูมิห้อง/ตั้งค่า
SET ROOM  88% RH	จอแสดงอุณหภูมิห้อง/ตั้งค่า
	ไอคอนข้อผิดพลาด
 1 2 3 4	จอแสดงผลแบบบานเกล็ดสี่ทิศทาง (ใช้ได้กับบางรุ่นเท่านั้น)
	สวิงขึ้น/ลง
	สวิงซ้าย/ขวา (ใช้ได้กับบางรุ่นเท่านั้น)
	ตั้งค่าไอคอน
	โหมดอัตโนมัติ
	โหมดทำความเย็น
	โหมดการให้ความร้อน
	โหมดพัดลม
	โหมดแห้ง
	เทอร์โบ: ไอคอนนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อตั้งค่าฟังก์ชันเทอร์โบเท่านั้น
	เงียบ: ไอคอนนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อตั้งค่าฟังก์ชันเงียบไว้เท่านั้น
	นอนหลับ: ไอคอนนี้จะแสดงเมื่อตั้งค่าการนอนหลับและเวลาของการนอนหลับจะแสดงด้วย
	สุขภาพ: ไอคอนนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าฟังก์ชันสุขภาพเท่านั้น
	HRV: ไอคอนนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อตั้งค่าฟังก์ชันHRVไว้เท่านั้น
	การประหยัดพลังงาน: ไอคอนนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อตั้งฟังก์ชันประหยัดพลังงานไว้เท่านั้น
 Static Pressure	แรงดันคงที่: ไอคอนนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อตั้งค่าฟังก์ชันแรงดันคงที่เท่านั้น
	การทำความสะอาดตัวกรอง
	ล็อคเด็ก: ไอคอนนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าฟังก์ชันล็อคเด็กไว้เท่านั้น
	ล็อค
	ส่วนกลาง
 A B	การตรวจจับการเคลื่อนไหว (ใช้ได้กับบางรุ่นเท่านั้น)
MASTER	หลัก: ไอคอนนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อตั้งค่าตัวควบคุมเป็นตัวควบคุมหลักเท่านั้น
SLAVE	สเลฟ: ไอคอนนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อตั้งค่าตัวควบคุมเป็นตัวควบคุมสเลฟเท่านั้น

	ความเร็วพัดลม
	ความเร็วพัดลมต่ำ
	ความเร็วพัดลมปานกลาง
	ความเร็วพัดลมสูง
	ความเร็วพัดลมซูเปอร์
	ความเร็วพัดลมอัตโนมัติ

สวิตช์ DIP

สวิตช์ DIP 2	เปิด/ปิด	การทำงาน	ค่าเริ่มต้น
SW1	บน	ตัวควบคุมแบบมีสายหลัก	ปิด
	ปิด	ตัวควบคุมแบบมีสายสแลฟ	
SW2	บน	แสดงอุณหภูมิโดยรอบ	ปิด
	ปิด	ไม่แสดงอุณหภูมิแวดล้อม	
SW3	บน	เก็บอุณหภูมิแวดล้อมจากPCBของหน่วยในร่ม	เปิด
	ปิด	รวบรวมอุณหภูมิแวดล้อมจากตัวควบคุมแบบมีสาย	
SW4	บน	หน่วยความจำแบบไม่ลบเลือนไม่ถูกต้อง	ปิด
	ปิด	หน่วยความจำแบบไม่ลบเลือนถูกต้อง	
SW5	บน	โปรโตคอลเก่า	ปิด
	ปิด	การปรับตัวของตัวเอง	
SW6	บน	ที่ส่งวนไว้	ปิด
	ปิด	ที่ส่งวนไว้	
SW7	บน	รุ่นที่มีสวิงขึ้น/ลง และ ช้าย/ขวา	ปิด
	ปิด	รุ่นที่มีสวิงขึ้น/ลง	
SW8	บน	หน่วยอากาศบริสุทธิ์	ปิด
	ปิด	หน่วยสามัญ	

สวิตช์ DIP 1	เปิด/ปิด	การทำงาน	ค่าเริ่มต้น
SW1	บน	ที่ส่งวนไว้	ปิด
	ปิด	ที่ส่งวนไว้	
SW2	บน	ไม่แสดงความชื้นโดยรอบ	เปิด
	ปิด	แสดงความชื้นโดยรอบ	
SW3	บน	ที่ส่งวนไว้	เปิด
	ปิด	ที่ส่งวนไว้	
SW4	บน	ที่ส่งวนไว้	เปิด
	ปิด	ที่ส่งวนไว้	

คำอธิบายฟังก์ชันพื้นฐาน

ฟังก์ชันพื้นฐาน	วิธีการดำเนินการ
เปิด/ปิด	กดปุ่ม เพื่อเปิด/ปิดตัวควบคุมแบบมีสาย
การควบคุมโหมด	ในสถานะเปิด ให้กดปุ่ม MODE เพื่อเปลี่ยนโหมด
การปรับอุณหภูมิ	ในสถานะเปิดให้กดปุ่ม ▲ ▼ เพื่อปรับอุณหภูมิ
การปรับความเร็วพัดลม	ในสถานะเปิด ให้กดปุ่ม FAN เพื่อปรับความเร็วพัดลม

การเริ่มต้น

- (1) ตัวควบคุมแบบมีสายจะแสดงไอคอนทั้งหมดหลังจากเปิดเครื่องหรือรีเซ็ต จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการเริ่มต้นระบบ ตัวควบคุมจะแสดงตามลำดับดังนี้: 88:88 (มุมบนซ้าย) → 88.88 (มุมล่างขวา) → 88:88 (มุมบนซ้าย) ไฟ LED สีเขียว (ปุ่มเปิด/ปิด) จะกะพริบตลอดเวลาจนกว่าการเริ่มต้นระบบจะสิ้นสุด
- (2) หากตัวควบคุมแบบมีสายไม่สามารถสื่อสารกับ PCB ของหน่วยภายในได้ตามปกติหลังจากเปิดเครื่อง การเริ่มต้นระบบจะเสร็จสิ้นใน 4 นาที จากนั้นจึงสามารถตรวจสอบความผิดปกติของการสื่อสารได้จากฟังก์ชันการสอบถามความผิดปกติ

เวลาเบ็คไลท์

- (1) เมื่ออยู่ในสถานะปิด เมื่อไฟเบ็คไลท์สว่างขึ้น ให้กดปุ่ม TIME แล ▼ ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อตั้งเวลาไฟเบ็คไลท์ ค่าพารามิเตอร์จะแสดงที่มุมซ้ายบน กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อสลับพารามิเตอร์ระหว่าง 00 (หมายถึงไฟเบ็คไลท์เปิดตลอดเวลา)/15 วินาที/30 วินาที/60 วินาที และยืนยันโดยกดปุ่ม MENU
- (2) เวลาไฟเบ็คไลท์จะคงที่ 15 วินาทีเมื่อปิดตัวควบคุม

บันทึก:

เมื่อควบคุมหน่วย Fresh Air อินเทอร์เฟซหลักของตัวควบคุมจะไม่แสดง ต้องปรับเวลาเบ็คไลท์ โปรดกดปุ่ม MENU เพื่อแสดง ▲ ในสถานะปกติ TIME แล ▼ ค้างไว้ กดปุ่ม 5 วินาทีเพื่อตั้งเวลาไฟเบ็คไลท์

นาฬิกา

- (1) ตัวควบคุมใช้ระบบนาฬิกา 24 ชั่วโมง โดยค่าเริ่มต้นคือ 12.00 น. เมื่อตัวควบคุมแบบมีสายเปิดขึ้นเป็นครั้งแรก
- (2) เมื่อไฟเบ็คไลท์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม TIME ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันการตั้งค่านาฬิกา ในตอนนี้ ให้กดนาฬิกาของเวลา และค่าต่างๆ จากนั้นกดค้างไว้เพื่อกลับสู่อินเทอร์เฟซหลัก ไอคอนจะกะพริบที่มุมซ้ายบน คุณสามารถใช้ปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อปรับนาฬิกาได้ ▲ หรือ ▼ ปุ่มเพื่อเร่งความเร็วในการปรับ จากนั้นกดปุ่ม TIME เพื่อสลับไปที่การปรับชั่วโมง และใช้ปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อปรับค่าชั่วโมง สุดท้าย คุณต้องกดปุ่ม MENU เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
- (3) ในระหว่างการปรับเวลา หากไม่มีการทำงานใดๆ เป็นเวลา 10 วินาที หรือกดปุ่ม MODE / FAN เครื่องจะหยุดทำงานและการเปลี่ยนแปลงครั้งก่อนถือเป็นโมฆะ
- (4) ภายใต้การตั้งเวลาหรือฟังก์ชันการนอนหลับ เวลาของนาฬิกาจะไม่สามารถปรับได้

ตัวจับเวลา

- (1) ฟังก์ชันจับเวลาประกอบด้วย จับเวลาเปิด จับเวลาปิด และจับเวลาเปิด/ปิด
- (2) กดปุ่ม TIME เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าตัวจับเวลา จากนั้นคุณสามารถใช้ปุ่ม TIME เพื่อสลับพารามิเตอร์ ฟังก์ชันตัวจับเวลาการหมุนเวียนมีดังต่อไปนี้:

08:00  (ON และตำแหน่งชั่วโมงกะพริบ) →	08:00  (ON และตำแหน่งนาทีกะพริบ) →
12:00  (OFF และตำแหน่งชั่วโมงกะพริบ) →	12:00  (OFF และตำแหน่งนาทีกะพริบ) →
08:00  (ON และตำแหน่งชั่วโมงกะพริบ) →	08:00  (ON และตำแหน่งนาทีกะพริบ) →
12:00  (OFF และตำแหน่งชั่วโมงกะพริบ) →	12:00  (OFF และตำแหน่งนาทีกะพริบ) →

ไอคอนตัวจับเวลาจะหายไป (ยกเลิกฟังก์ชันตัวจับเวลา)

- (3) เมื่อตำแหน่งชั่วโมงหรือนาทีกะพริบ ให้กดปุ่ม หรือ เพื่อปรับค่าพารามิเตอร์ และกดปุ่ม (หรือ) ค้างไว้เพื่อเร่งความเร็วในการปรับค่า จากนั้น คุณต้องกดปุ่ม MENU เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- (4) ฟังก์ชันจับเวลาจะถูกยกเลิกเมื่อคุณกดปุ่ม TIME หลายครั้งจนกระทั่งไอคอนจับเวลาหายไป

ฟังก์ชันการหมุนเวียน

กดปุ่ม MENU (หากเป็นรุ่น 4-way/Round-way Cassette คุณต้องกดปุ่ม MENU ค้างไว้ 5 วินาที) เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันการหมุนเวียน ใช้หรือใช้ปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อสลับระหว่างฟังก์ชันต่างๆฟังก์ชันการหมุนเวียนมีดังนี้ (ฟังก์ชันที่ไม่ถูกต้องสำหรับบางรุ่นจะไม่เข้าร่วมการหมุนเวียน โปรดดูคำอธิบายฟังก์ชันของหน่วยภายในอาคาร):

SET ROOM 88% (การตั้งค่าความชื้น)  (สวิงขึ้น/ลง)  (สวิงซ้าย/ขวา)  (ฟังก์ชันเทอร์โบ)  (หน่วยเจียบภายใน)
 (หน่วยเจียบภายนอก)  (นอนหลับ)  (สุขภาพ)  (HRV)  (ประหยัดพลังงาน)  (แรงดันสถิต)
 (การทำความสะอาดตัวกรอง) RH^A (ติดตาม) RH_s (หลบเลี่ยง) RH (การรับรู้) 10 (ความร้อน 10°C)
 (การไหลเวียนของอากาศเพื่อสุขภาพขึ้น)  (การไหลเวียนของอากาศเพื่อสุขภาพลง) CL (การทำความสะอาดตัวเอง)
เข้าสู่อินเทอร์เฟซการตั้งค่าฟังก์ชันที่สอดคล้องกัน

การตั้งค่าความชื้น (ตัวเลือก)

กดปุ่ม MENU คุณจะเข้าสู่ฟังก์ชันการหมุนเวียน การตั้งค่าความชื้นจะปรากฏขึ้นก่อน จากนั้นกดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซการตั้งค่า ในตอนนี้คุณสามารถใช้ปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อปรับพารามิเตอร์ความชื้นช่วงการปรับพารามิเตอร์คือ 30%~70% เข้าสู่การควบคุมอัตโนมัติโดยกด ▲ เมื่อ ความชื้นอยู่ที่ 70% หรือกด ▼ เมื่อความชื้นอยู่ที่ 30% และตัวอักษร "AUto" ปรากฏขึ้นมุมบนซ้ายบน ความแม่นยำในการปรับคือ 5% หลังจาก ปรับแล้วให้กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากการตั้งค่า

แกว่ง

(1) กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันการหมุนเวียน ใช้ปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อสลับระหว่างฟังก์ชันต่างๆ สลับไปที่การสวิงขึ้น/ลงหรือสวิงซ้าย/ขวา จากนั้นกดปุ่ม MENU อีกครั้งเพื่อเข้าสู่การตั้งค่ามุมสวิง (ใช้ได้กับบางรุ่นเท่านั้น) ในตอนนี้สามารถใช้ปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อปรับมุมสวิงได้ หลังจาก ปรับแล้ว ให้กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากการตั้งค่า
 (2) หลังจากปรับแต่งแล้ว หากไม่มีการทำงานใดๆ ภายใน 10 วินาที หรือไม่กดปุ่ม MODE / FAN ระบบจะออกจากอินเทอร์เฟซการตั้งค่าการ แกว่ง และการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าจะมีผล

บันทึก: เมื่อโปรดคอลการสื่อสารที่ตัวควบคุมแบบมีสายใช้คือเวอร์ชันที่ส่งการสวิงขึ้น/ลงและการสวิงซ้าย/ขวาหรือสวิงขึ้น/ลงเท่านั้นที่เป็นทาง เลือกโดยใช้สวิตช์ DIP SW7 (เมื่อโปรดคอลการสื่อสารเป็น

นอนหลับ

(1) กดปุ่ม MENU คุณจะเข้าสู่ฟังก์ชันการหมุนเวียนใช้ ▲ หรือ ▼ ปุ่มสำหรับสลับระหว่างฟังก์ชันต่างๆ ซึ่งอยู่ซ้ายบน สลับไปที่ฟังก์ชัน เวลาเข้านอนจะแสดงด้วย กดปุ่ม TIME ในการเข้าสู่การตั้งค่าเวลานอน ให้ใช้ปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อปรับเวลานอนครั้งละ 0.5 ชั่วโมงหนึ่งครั้ง ช่วงเวลานอน
 (2) เมื่อหมดเวลาพักเครื่องตัวควบคุมจะปิดลง
 (3) หากสถานะของฟังก์ชันการนอนหลับเป็นเปิด เมื่อคุณสลับไปการนอนหลับในการหมุนเวียน ให้กดปุ่ม MENU เพื่อปิด
 (4) หากปิดตัวควบคุมขณะที่เปิดฟังก์ชันการนอนหลับ ฟังก์ชันการนอนหลับจะถูกยกเลิก

การระบายอากาศเพื่อนำความร้อนกลับมาใช้

(1) กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่การหมุนเวียน ▲ หรือ ▼ เพื่อสลับระหว่างฟังก์ชันต่างๆ สลับไปที่ฟังก์ชัน 
 จากนั้นกดปุ่ม MENU อีกครั้ง ฟังก์ชัน HRV จะเปิดขึ้น หากฟังก์ชันเปิดอยู่ ไอคอนจะแสดงในอินเทอร์เฟซหลัก
 (2) เมื่อเปิดฟังก์ชัน HRV หากต้องการปิดโปรดเข้าไปที่ฟังก์ชันการหมุนเวียนและสลับไปที่ 
 จากนั้นกดปุ่ม MENU เพื่อปิดฟังก์ชัน

สลับระหว่างฟารินไอต์และเซลเซียส

- (1) เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันในปัจจุบันแล้วฟารินไอต์เทอร์โมมิเตอร์ในโหมดทำความร้อนจะเป็นค่าจำกัดสูงสุด) จากนั้นกด ▲ 15 วินาที จะแสดงเป็นฟารินไอต์
- (2) เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันประหยัดพลังงานในปัจจุบัน ฟารินไอต์เทอร์โมมิเตอร์ในโหมดทำความเย็น/อบแห้งจะเป็นค่าจำกัดต่ำสุด จากนั้นกด ▼ จะแสดงค่าขีดจำกัดต่ำสุดของเซลเซียส

การประหยัดพลังงาน

- (1) กดปุ่ม MENU คุณจะเข้าสู่ฟังก์ชันการหมุนเวียนใช้ ▲ หรือ ▼ ปุ่มสำหรับสลับระหว่างฟังก์ชันต่างๆ สลับไปที่ฟังก์ชันประหยัดพลังงานจะเปิดขึ้น จากนั้นกดปุ่ม MENU อีกครั้ง หากฟังก์ชันเป็นไอคอน ฟังก์ชันจะแสดงในอินเทอร์เน็ตเฟส เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันประหยัดพลังงานแล้ว ให้กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่การหมุนเวียนฟังก์ชัน และเลือกปุ่ม MENU เพื่อออกจากฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
- (2) หากเปิดฟังก์ชันประหยัดพลังงาน การปรับอุณหภูมิการตั้งค่าของการทำความเย็น/อบแห้ง/ทำความร้อนแล้วกด
- (3) สามารถเปลี่ยนแปลงฟารินไอต์เทอร์โมมิเตอร์การประหยัดพลังงานได้ 1 ฟารินไอต์ และช่วงการปรับฟารินไอต์คือตั้งแต่ 16 ถึง 30 หลังจากปรับแล้ว คุณต้องกดปุ่ม MENU เพื่อ 2 การเปลี่ยนแปลง

การทำความสะอาดตัวกรอง

เมื่อไอคอนทำความสะอาดตัวกรองปรากฏขึ้น ไอคอนจะแสดงขึ้นในการหมุนเวียนฟังก์ชัน กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่การหมุนเวียนฟังก์ชัน

ใช้ปุ่ม ▲ หรือ ▼ อีกครั้งเพื่อยกเลิกการแสดงปุ่มเพื่อสลับระหว่างฟังก์ชันต่างๆ สลับไปที่ไอคอน 

ระบบทำความร้อน 10°C (ทางเลือก)

- (1) เฉพาะในโหมดทำความร้อนเท่านั้น ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ในการหมุนเวียนฟังก์ชัน
- (2) กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันการหมุนเวียน ใช้ปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อสลับระหว่างฟังก์ชันต่างๆ เมื่อสลับไปที่ฟังก์ชันทำความร้อน 10°C 10°C จะกะพริบในพื้นที่แสดงอุณหภูมิ กดปุ่ม MENU เพื่อยืนยัน.
- (3) ในสถานะของฟังก์ชันการทำความร้อน 10°C เมื่อคุณสลับไปที่ฟังก์ชันการทำความร้อน 10°C ในการหมุนเวียนฟังก์ชัน ให้กดปุ่ม MENU เพื่อปิด
- (4) ในสถานะฟังก์ชันทำความร้อน 10°C หากคุณเปลี่ยนโหมดหรือปรับค่าที่ตั้งไว้ของอุณหภูมิ คุณจะออกจากสถานะ 10°C ฟังก์ชันการทำความร้อน

ตลับเทปสี่ทาง (ตัวเลือก)

- (1) สำหรับตลับเทปสี่ทาง/รอบทาง ไอคอนและ ไอคอนจะแสดงในอินเทอร์เน็ตเฟสหลัก
- (2) กดปุ่ม MENU เพื่อเลือกบานเกล็ดที่จะตั้งค่า (โดยการกดปุ่ม MENU V คุณสามารถสลับระหว่างบานเกล็ดได้ ช่องระบายอากาศบางชนิดก็ใช้ได้ หรือปุ่มสำหรับปรับมุมสวิง
- (3) หลังจากปรับแต่งแล้ว คุณสามารถกดปุ่ม MODE / FAN / TIME หรือรอ 10 วินาที เพื่อออกจากการตั้งค่า หรือ ทุญแจสำหรับปรับแต่ง ▲ หรือ ▼ ทุญแจสำหรับปรับแต่ง

การตรวจจบการเคลื่อนไหว (ตัวเลือก)

(1) ฟังก์ชันการตรวจจบการเคลื่อนไหวได้แก่: ทิศทางการแกว่งจะติดตามบุคคล

หลบเลี่ยง: ทิศทางการแกว่งจะหลบเลี่ยงบุคคล

การรับรู้: หากไม่มีใครเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง (เวลาขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าเคลื่อนไหวหน่วยภายในจะปิด

(2) กดปุ่ม MENU คุณจะเข้าสู่ฟังก์ชันการหมุนเวียนใช้ หรือ ปุ่มสำหรับสลับระหว่างฟังก์ชันต่างๆ

ไอคอนจากนั้นกดปุ่ม MENU แล้วฟังก์ชันจะถูกปิด

ฟังก์ชันแล้วกดปุ่ม MENU อีกครั้ง - / ฟังก์ชันจะถูกเปิดใช้งาน หากสลับไปที่ / / ฟังก์ชันเปิดใช้งานอยู่ในสถานะที่และสลับไปที่

(3) ฟังก์ชันเปิดใช้งานอยู่ ถ้าคุณปรับมุมสวิง

(4) ไม่สามารถเปิดฟังก์ชันต่างๆ ได้ในเวลาเดียวกัน ฟังก์ชันต่างๆ สามารถเปิดใช้งานได้ครั้งละหนึ่งฟังก์ชันเท่านั้น

การตั้งค่าโหมด (ตัวเลือก)

(1) เมื่อตัวควบคุมปิดอยู่และไฟแบ็คไลท์สว่างขึ้นให้กดปุ่มMODEค้างไว้5วินาทีเพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซการตั้งค่าโหมดพารามิเตอร์จะแสดงที่

มุมบนซ้าย และคุณสามารถใช้ปุ่ม หรือ เพื่อสลับระหว่าง

(2) ความสอดคล้องระหว่างพารามิเตอร์และการรวมโหมดมีดังนี้

00----- [อัตโนมัติ] [การทำความเย็น] [การทำให้แห้ง] [พัดลม] [การทำความร้อน]

01----- [ระบบทำความร้อน] [ระบบทำความเย็น] [ระบบอบแห้ง] [พัดลม]

02----- [พัดลม] [ระบบทำความเย็น] [ระบบอบแห้ง]

03----- [ระบบทำความร้อน] [ระบบทำความเย็น] [ระบบอบแห้ง] [พัดลม]

04----- [พัดลม] [ระบบทำความร้อน] [ระบบทำความเย็น]

06----- [ระบบทำความร้อน] [พัดลม]

07----- [การทำความร้อน]

(04/06/07 ถูกต้องตามโปรโตคอลการสื่อสารฉบับที่ 3)

(3) ชุดเครื่องปรับอากาศสามารถตั้งค่าโหมดการทำงานได้ โดยจะทำงานร่วมกับโหมดการทำงานของชุดเครื่องปรับอากาศ 3 โหมด (โหมดทำความเย็น/โหมดทำความร้อน/โหมดพัดลม)

บันทึก:

ฟังก์ชันนี้ต้องรองรับเครื่องภายในอาคาร หากเครื่องภายในอาคารไม่รองรับ

จอแสดงผลผิดปกติ

(1) หากเกิดความผิดปกติ อินเตอร์เฟซหลักจะแสดงไอคอน

(2) เมื่อไฟแบ็คไลท์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม TIME ค้างไว้ 10 วินาที เพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซการแสดงผลความผิดปกติ รหัสความผิดปกติจะแสดงที่มุม บนซ้าย และด้านซ้ายของเครื่องหมายโคลอนคือความผิดปกติในปัจจุบัน และด้านขวาของเครื่องหมายโคลอนคือความผิดปกติในอดีต นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุ่มTIMEเพื่อดูข้อมูลความผิดปกติในอดีตเพิ่มเติมได้อีกด้วย มุมขวาล่างจะแสดงหมายเลขหน่วยคุณสามารถใช้ปุ่ม TIME เพื่อสลับหมายเลขหน่วยได้

(หากตัวควบคุมควบคุมหน่วยหลายหน่วย)

(3) ในสถานะการดูข้อมูลผิดปกติให้กดปุ่มTIMEค้างไว้10วินาทีเพื่อล้างข้อมูลผิดปกติในปัจจุบันและประวัติข้อมูลผิดปกติ

(4) ถ้าไม่มีความผิดปกติใดๆ จะแสดงผล "--"

การสอบถามพารามิเตอร์

(1) กดปุ่ม MENU ค้างไว้ 5 วินาที (หากเป็นรุ่น 4-way/Round-way Cassette เวลาคือ 10 วินาที) เพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซสอบถาม พารามิเตอร์ ค่าพารามิเตอร์จะแสดงที่มุมซ้ายบน และบริเวณตรงกลางจะแสดงประเภทพารามิเตอร์

(ใช้ปุ่ม ▲ หรือ ▼ แป็นเพื่อสลับ) และหมายเลข หน่วยจะแสดงที่มุมขวาล่าง (ใช้ปุ่ม TIME เพื่อสลับ)

(2)

พื้พ	ความหมาย	รูปแบบพารามิเตอร์
A	เซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายใน	กศนิยม
B	เซ็นเซอร์ภายในอาคาร Tc1temperature	กศนิยม
C	เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายใน Tc2	กศนิยม
D	ช่องเปิด PMV ของยูนิทภายใน/2	กศนิยม
E	ที่อยู่หน่วยภายใน	เลขฐานสิบหก
F	ที่อยู่ส่วนกลางของหน่วยในร่ม	เลขฐานสิบหก

เลขที่หน่วย ที่ตั้ง

(1) กดปุ่ม MENU ค้างไว้ 10 วินาที (หากเป็นรุ่น 4 ทิศทาง/Round-way Cassette เวลาคือ 15 วินาที) เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซการตั้งค่าหมายเลขหน่วย มุมบนซ้ายจะแสดงที่อยู่ตรงกลาง และพื้นที่ตรงกลางจะแสดงที่อยู่สื่อสารและหมายเลขหน่วยจะปรากฏในมุมขวาล่าง

(2) หากที่อยู่การสื่อสารกะพริบ คุณสามารถเปลี่ยนได้โดยกดปุ่ม MENU เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง หรือกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ปุ่มอื่นเพื่อปรับช่วงระหว่าง 0~3F หากแสดงที่อยู่การสื่อสารแบบคงที่ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ล๊อคป้องกันเด็ก

(1) กดปุ่ม ▼ และ MENU ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อตั้งค่า/ยกเลิกการล๊อคเด็ก หากตั้งค่าฟังก์ชันล๊อคเด็กไว้ ไอคอนจะปรากฏขึ้น แสดงในอินเทอร์เฟซหลัก ในสถานะล๊อคเด็ก ทุญ่แกทั้งหมดจะไม่สามารถใช้งานได้

(2) เมื่อควบคุมหน่วย Fresh Air อินเทอร์เฟซหลักของตัวควบคุมจะไม่แสดงและปุ่มต่างๆ จะอยู่ในสถานะปกติ หากคุณต้องการตั้งค่าฟังก์ชันล๊อคเด็ก โปรดกดปุ่มหนึ่งปุ่มก่อน จากนั้นกดปุ่ม MENU พร้อมกันค้างไว้ 5 วินาที เพื่อตั้งค่า/ยกเลิกการล๊อคเด็ก

แรงดันคงที่ (ตัวเลือก)

(1) เมื่อคอนโทรลเลอร์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม FAN และ MENU เป็นเวลา 5 วินาทีเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซแรงดันสถิตย พารามิเตอร์ของแรงดันสถิตยจะแสดงอยู่ที่มุมซ้ายบน และคุณสามารถใช้ปุ่ม หรือ เพื่อปรับแต่งได้ หลังจากปรับแต่งแล้ว คุณต้องกดปุ่ม MENU เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง หมายเลขหน่วยจะแสดงอยู่ที่มุมขวาล่าง

(2) ตัวควบคุมสเลฟไม่สามารถตั้งค่าฟังก์ชันแรงดันคงที่ไว้

(3) คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันนี้โดยการหมุนเวียนฟังก์ชันไว้

การทำความสะอาดตัวเอง

หมายเหตุ: ใช้ได้เฉพาะหน่วยที่มีฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเองเท่านั้น

(1) กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันการหมุนเวียน ใช้ปุ่ม หรือ เพื่อสลับระหว่างฟังก์ชันต่างๆ เมื่อสลับไปที่ฟังก์ชัน "CL" "CL" จะกะพริบในพื้นที่อุณหภูมิ กดปุ่ม MENU เพื่อยืนยัน และจะแสดงผลแบบคงที่ของ "CL" จะระบุว่าฟังก์ชันเปิดอยู่

(2) หากสถานะของฟังก์ชัน "CL" เป็นเปิด เมื่อคุณสลับไปที่ฟังก์ชัน "CL" ในการหมุนเวียนฟังก์ชัน ให้กดปุ่ม MENU เพื่อปิด

(3) เมื่อตั้งค่าฟังก์ชัน "CL" หากคุณสลับโหมดหรือเปิด/ปิด ฟังก์ชัน "CL" จะถูกออก

(4) หากคุณตั้งเวลาหรือฟังก์ชันการนอนหลับ ฟังก์ชัน "CL" จะไม่เข้าร่วมในการหมุนเวียนฟังก์ชัน หากเปิดฟังก์ชัน "CL" ไว้ จะไม่สามารถตั้งเวลาและการนอนหลับได้

หน่วยภายนอกที่เชื่อมต่อ

(1) กดปุ่ม MENU คุณจะเข้าสู่ฟังก์ชันการหมุนเวียน ใช้ปุ่ม หรือ เพื่อสลับระหว่างฟังก์ชันต่างๆ เมื่อมันจะสลับไปที่ฟังก์ชันเชื่อมต่อของหน่วยภายนอก "OUT" จะแสดงในพื้นที่อุณหภูมิและไอคอนจะกะพริบ เวลาพารามิเตอร์ของฟังก์ชันเปิด/ปิดจะแสดงอยู่ที่มุมซ้ายบน คุณสามารถใช้ปุ่ม TIME เพื่อสลับระหว่าง "เปิด" → ชั่วโมงการเปิดเครื่อง → นาทีการเปิดเครื่อง → ชั่วโมงการปิดเครื่อง → นาทีการปิดเครื่อง → ปิด

ใช้ปุ่ม หรือ ปุ่ม เพื่อปรับค่าพารามิเตอร์ หลังจากปรับแล้ว คุณต้องกดปุ่ม MENU เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

(2) เมื่อถึงเวลาเปิดเครื่องที่คุณตั้งค่าไว้ การปิดเครื่องภายนอกจะเปิดขึ้นและไอคอนจะแสดงที่หน้าจอหลัก

อินเทอร์เฟซ เมื่อถึงเวลาปิดเครื่องที่คุณตั้งค่าไว้ การปิดเครื่องภายนอกจะถูกปิด

(3) หากคุณต้องการยกเลิกฟังก์ชันนี้ คุณสามารถใช้ปุ่ม TIME เพื่อสลับไปที่ "OFF" จากนั้นกดปุ่ม MENU เพื่อยืนยัน.

เครื่องลดความชื้นอุณหภูมิต่ำ

- (1) กดปุ่ม MENU และปุ่มต่างๆ ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าขั้นสูง หมายเลขหน่วยจะแสดงที่มุมล่างขวา พารามิเตอร์จะแสดงที่มุมซ้ายบน พื้นที่ตรงกลางจะแสดงรหัสฟังก์ชัน กดปุ่ม หรือ เพื่อสลับไปที่ A38 จากนั้นกดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่การปรับพารามิเตอร์ ใช้ปุ่ม หรือ เพื่อปรับพารามิเตอร์เป็น 1 (เปิดการลดความชื้นที่อุณหภูมิต่ำ) จากนั้นกดปุ่ม MENU เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง ในขณะนี้ คุณสามารถออกจากการตั้งค่าขั้นสูงได้โดยกดปุ่ม MODE
- (2) หลังจากเปิดฟังก์ชันลดความชื้นที่อุณหภูมิต่ำแล้ว ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ในโหมดแห้งจะอยู่ที่ 10°C~30°C
- (3) หากคุณต้องการยกเลิกฟังก์ชันนี้ โปรดเปลี่ยนพารามิเตอร์ของ A38 เป็น 0 จากนั้นช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิในโหมดแห้งจะอยู่ที่ 16°C~30°C

แถบไฟ (ตัวเลือก)

- (1) กดปุ่ม FAN ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดแถบไฟ พื้นที่ตรงกลางจะแสดง "PP" สั้นๆ เพื่อระบุว่าฟังก์ชันถูกตั้งค่าแล้ว
- (2) หากเปิดฟังก์ชันอยู่ ให้กดปุ่ม FAN ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดแถบไฟ พื้นที่ตรงกลางจะแสดง "CC" สั้นๆ เพื่อระบุว่าฟังก์ชันปิดอยู่

การสื่อสารกับตัวควบคุมส่วนกลาง

- (1) หลังจากที่คุณได้รับคำสั่งจากตัวควบคุมส่วนกลางแล้ว ตัวควบคุมจะแสดงไอคอน ในตอนนี้ ตัวควบคุมทั้งหมดปุ่มต่างๆ ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิด ไม่ถูกต้อง
- (2) หลังจากที่คุณได้รับคำสั่งล๊อคแล้ว ตัวควบคุมจะแสดงไอคอน ในขณะนี้ ปุ่มทั้งหมดไม่ถูกต้อง
- (3) ในสถานะกลางหรือล๊อค ไฟแบ็คไลท์ยังใช้ได้ กดปุ่มใดก็ได้เพื่อปลดล๊อคหน้าจอ

การชดเชยอุณหภูมิ

- (1) ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อชดเชยอุณหภูมิแวดล้อม เมื่ออยู่ในสถานะปิดและไฟแบ็คไลท์สว่างขึ้น ให้กดปุ่ม FAN ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซการชดเชยอุณหภูมิ คุณสามารถปรับพารามิเตอร์ด้วยปุ่ม หรือ หลังจากปรับแล้ว คุณต้องกดปุ่ม MENU เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
- (2) เมื่อเป็นเซลเซียส ช่วงการปรับพารามิเตอร์คือ -4~4 เมื่อเป็นฟาเรนไฮต์ ช่วงการปรับพารามิเตอร์คือ -8~8
- (3) ฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะระหว่างการรวบรวมอุณหภูมิแวดล้อมของตัวควบคุมแบบมีสาย (3 ตัว)

ระบบทำความเย็น/ทำความร้อนแบบบังคับ

- (1) หลังจากที่คุณกดปุ่มทรานส์เลอร์อยู่ในโหมดทำความเย็นและปิดเครื่องแล้ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันทำความเย็นแบบบังคับ ในตอนนี้ คอนโทรลเลอร์จะเปิดขึ้น และ "LL" จะกะพริบที่บริเวณตรงกลางเพื่อระบุว่าฟังก์ชันทำความเย็นแบบบังคับเปิดอยู่
- (2) หลังจากที่คุณกดปุ่มอยู่ในโหมดทำความร้อนและปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันทำความร้อนแบบบังคับ ในตอนนี้ ตัวควบคุมจะเปิดขึ้น และ "HH" จะกะพริบที่บริเวณตรงกลางเพื่อระบุว่าฟังก์ชันการทำความร้อนแบบบังคับเปิดใช้งานแล้ว
- (3) ปุ่มทั้งหมดใช้ไม่ได้ ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิดในโหมดทำความเย็น/ทำความร้อนแบบบังคับ
- (4) เมื่อตั้งค่าการทำความเย็น/ทำความร้อนแบบบังคับแล้ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อออกจากฟังก์ชันนี้

ความแตกต่างระหว่างฟังก์ชันของตัวควบคุมแบบมีสายหลักและตัวควบคุมแบบมีสายรอง

รายการเปรียบเทียบ	ตัวควบคุมแบบมีสายหลัก	ตัวควบคุมแบบมีสายสเลฟ
การทำงาน	มีฟังก์ชันครบครัน	สามารถดำเนินการได้เฉพาะดังต่อไปนี้: (1) เปิด/ปิด, โหมด, ความเร็วพัดลม, การตั้งค่าอุณหภูมิ, การสวิง, การประหยัดพลังงาน, ฟังก์ชันนาฬิกา (2) การสอบถามพารามิเตอร์และการสอบถามความผิดปกติ