


2.3 TYR-HQS01



VRFH-5C	LCAC			
	สมาร์ท พาวเวอร์	ซูเปอร์แมตซ์	R410A เปิด/ปิด	R22 เปิด/ปิด
✓		✓		

- เปิด/ปิด, โหมด, ความเร็วพัดลม, การตั้งค่าอุณหภูมิ, การสวิง
- ระบบทำความสะอาดตัวเอง, สุขภาพ, โหมดนอนหลับ, ฮีตเตอร์ไฟฟ้า, ไฟ, นาฬิกา, ตั้งเวลา, °C/°F, ล็อก, อากาศสดชื่น, แสงพื้นหลัง, ระบบทำความร้อนที่ 10°C
- ปุ่ม One button สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกร์ Wi-Fi
- การควบคุมบานสวิงแยกส่วนสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง
- ระบบ Intelligent Eye (ฟังก์ชันติดตาม/หลบเสียง, ฟังก์ชัน IFP)

มุมมองภายนอกของรีโมทคอนโทรล

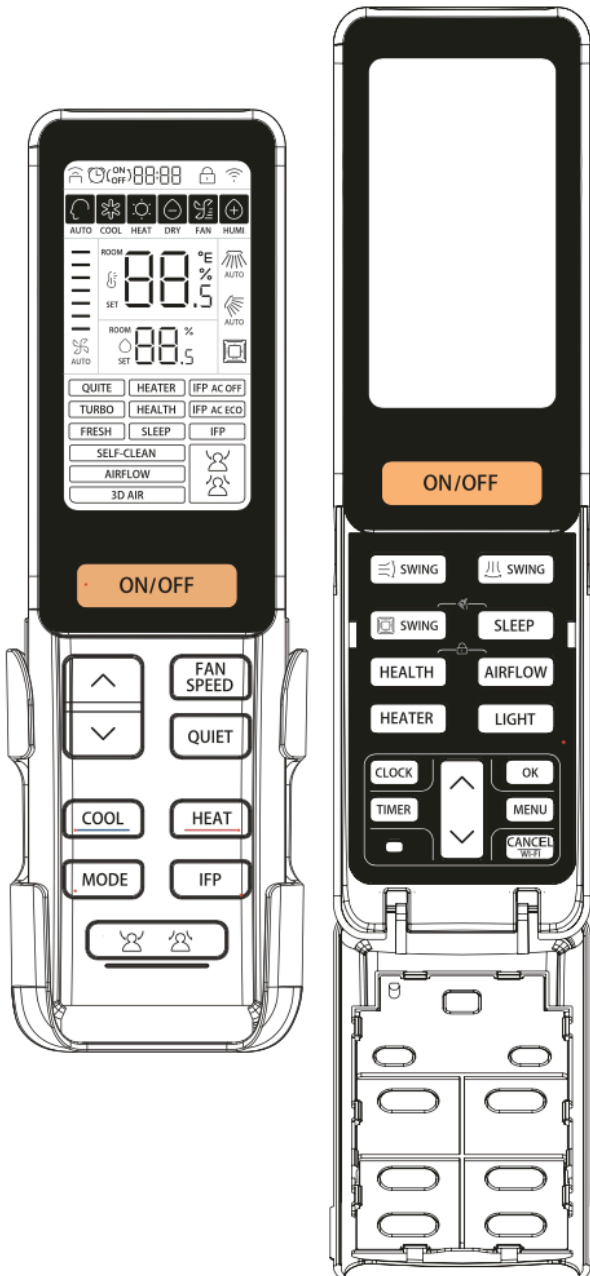

คำอธิบายการทำงาน

1. ON/OFF

การเปิดเครื่อง: กดปุ่ม **ON/OFF** เพื่อเปิดเครื่อง

หมายเหตุ:

โหมดเริ่มต้นจะเป็นโหมดอัตโนมัติ (AUTO) และจะแสดงโหมดก่อนที่จะเปิดเครื่องครั้งสุดท้าย

กด **ON/OFF** ปุ่มอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง


2. TEMP. +/-

(1) ปุ่มนี้ไม่สามารถใช้งานในโหมดพัดลม (FAN)

(2) เมื่อกดปุ่ม  ครั้งเดียว อุณหภูมิจะเพิ่มหรือลดลงทีละ 0.5°C; หากกดปุ่มค้างไว้ อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

3. FAN SPEED

กดปุ่ม **FAN SPEED** นี้เพื่อปรับความเร็วพัดลม โดยลำดับการปรับคือ

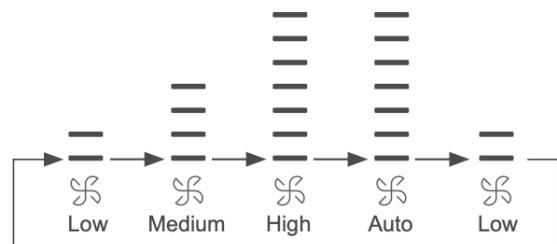

4. QUIET

กดปุ่มนี้ **QUIET** หน้าจอรีโมทจะแสดงคำว่า "QUIET"

ความเร็วพัดลมในฟังก์ชัน Quiet จะปรับเป็นความเร็วอัตโนมัติ โดยความเร็วพัดลมจะขึ้นอยู่กับค่าอุณหภูมิของเครื่องในตัวห้อง
หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้โหมดทำความเย็น (COOL) และโหมดทำความร้อน (HEAT)

5. COOL/HEAT

กดปุ่มนี้ **COOL** เพื่อเลือกใช้งานโหมดทำความเย็น (COOL)

หรือ **HEAT** โหมดทำความร้อน (HEAT)

6. MODE

กดปุ่มนี้ **MODE** ในแต่ละครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดตามลำดับ

การทำงานที่ตั้งไว้



7. IFP/

(1) กดปุ่มนี้เพื่อแสดง "IFP" ซึ่งเป็นการตั้งค่าฟังก์ชัน IFP กดปุ่มอีกครั้งเพื่อยกเลิก

(2) กดปุ่มนี้เพื่อแสดงโหมดติดตาม จากนั้นกดอีกครั้งเพื่อแสดงโหมดหลบเลี่ยง กดครั้งที่สามเพื่อยกเลิกฟังก์ชันนี้


(3) Airflow Angle จะปรับโดยอัตโนมัติให้ตรงตามตำแหน่งของคนในห้อง




8. SWING

ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ หน้าจอร์โมทจะแสดงลำดับการตั้งค่าแบบวนต่อไปนี

โหมดความร้อน (Heat mode)




โหมดอื่น ๆ (Other modes)




9. SWING

ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม  หน้าจอร์โมทจะแสดงลำดับการตั้งค่า



10. การปรับสวิงแบบรอบทิศ

ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม  ลำดับการแสดงผลของรีโมทคอนโทรลจะเป็นดังนี้:



เมื่อกดปุ่ม SWING เพื่อเลือกบานเกล็ด บานเกล็ดที่เลือกจะกะพริบ กดปุ่ม SWING เพื่อปรับมุมการไหลของอากาศของบานเกล็ดที่เลือก

11. การนอนหลับ

กดปุ่ม  หน้าจอร์โมทคอนโทรลจะแสดง "Sleep" เวลา SLEEP ถูกตั้งค่าไว้ที่ 8 ชั่วโมงและไม่สามารถปรับได้ กดปุ่ม SLEEP อีกครั้ง ฟังก์ชัน Sleep จะถูกยกเลิก

บันทึก:

- (1) ฟังก์ชันการนอนหลับไม่สามารถใช้ในโหมด FAN
- (2) ฟังก์ชันการนอนหลับจะมีผลเฉพาะในขณะที่เครื่องเปิดอยู่เท่านั้น

12. สุขภาพ

- (1) เมื่อเปิดคอนโทรลเลอร์แล้ว ให้กดปุ่ม  จะเปิดใช้งาน และรีโมทคอนโทรลจะแสดง HEALTH
- (2) เมื่อปิดตัวควบคุมแล้ว ให้กดปุ่ม  ตัวควบคุมจะเปิดขึ้น เข้าสู่โหมด FAN และแสดง "HEALTH"
- (3) หากตั้งค่าและเปิดใช้งานฟังก์ชันสุขภาพแล้ว การกดปุ่ม  จะยกเลิกฟังก์ชันนี้

13. AIRFLOW

กดปุ่มนี้  หน้าจอร์โมทจะแสดง "AIRFLOW" เพื่อเปิดฟังก์ชันการปรับทิศทางลม

กดปุ่ม  อีกครั้งเพื่อยกเลิกฟังก์ชันนี้

14. HEATER

กดปุ่มนี้ หน้าจอร์โมทจะแสดง "HEATER" เพื่อเปิดฟังก์ชันฮีตเตอร์

กดปุ่มอีกครั้ง สัญลักษณ์ "HEATER" จะหายไป และฟังก์ชันฮีตเตอร์จะปิดลง

หมายเหตุ: ฟังก์ชันฮีตเตอร์ใช้งานได้เฉพาะในโหมดอัตโนมัติ (AUTO) และโหมดความร้อน (HEAT)

15. LIGHT

กดปุ่ม  นี้เพื่อเปิดฟังก์ชันไฟ

กดปุ่ม  อีกครั้งเพื่อปิดฟังก์ชันไฟ

16. CLOCK

กดปุ่มนี้  เพื่อแสดงเวลาในหน้าจอร์โมท

กดปุ่ม  ครั้งเดียวเพื่อเพิ่มหรือลดเวลาครั้งละ 1 นาที หากกดปุ่ม  ค้างไว้เวลาจะเปลี่ยนเร็วขึ้น

เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งเวลา กดปุ่ม  / OK อีกครั้งเพื่อยืนยัน

17. TIMER

(1) หากรีโมทเปิดอยู่ สามารถตั้งเวลาให้ปิด (TIMER OFF) ได้เท่านั้น และเมื่อรีโมทปิดอยู่ สามารถตั้งเวลาให้เปิด (TIMER ON) ได้เท่านั้น

กดปุ่ม  เมื่อรีโมทเปิดเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า TIMER ON กดปุ่ม  เมื่อรีโมทเปิดเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า

TIMER OFF เมื่อเริ่มการตั้งเวลา กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มหรือลดเวลาครั้งละ 1 นาที โดยค่าเริ่มต้นคือ 12:00 น.

หลังจากปรับตั้งเวลาเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม TIMER / OK อีกครั้งเพื่อยืนยันข้อมูล

18. MENU

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูฟังก์ชัน โดยลำดับการทำงานจะเป็นดังนี้:

TURBO->FRESH->IFP AC OFF->IFP AC ECO->3D AIR (reserved) >  > 10°C > Heating (สำหรับในโหมด HEAT)

(1) กดปุ่ม MENU เพื่อเลือกฟังก์ชันที่

(2) กดปุ่ม MENU อีกครั้งเพื่อยืนยัน

/ยกเลิกฟังก์ชันที่เลือกตามลำดับ หากไม่มีการใช้งานภายใน 5 วินาที ระบบจะออกจากเมนูอัตโนมัติ

19. Wi-Fi Configuration

กดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า Wi-Fi หน้าจอรีโมทจะแสดงโหมดทำความเย็น (COOL mode) ความเร็วพัดลมต่ำ (LOW fan speed) และอุณหภูมิ 30°C หรือสามารถเข้าสู่การตั้งค่า Wi-Fi ผ่านการตั้งค่าโหมดทำความเย็น ความเร็วพัดลมต่ำ และอุณหภูมิ 30°C

20. SELF-CLEAN

กดปุ่ม  และ  พร้อมกัน หน้าจอรีโมทจะแสดง "SELF-CLEAN" กดปุ่ม  หรือ  ปุ่ม เพื่อออกจากฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเอง
หมายเหตุ: ฟังก์ชัน "SELF-CLEAN" ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่เปิดฟังก์ชัน "SLEEP" และ "TIMER"

21. LOCK

กดปุ่ม  และ  พร้อมกัน หน้าจอรีโมทจะแสดง "🔒" ซึ่งหมายความว่าปุ่มทั้งหมดบนรีโมทจะไม่สามารถใช้งานได้
กดปุ่ม  และ  พร้อมกัน อีกครั้งเพื่อยกเลิกการล็อกสัญลักษณ์ "🔒" จะหายไปและปุ่มทั้งหมดจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ