


2.5 TYR-HRS01

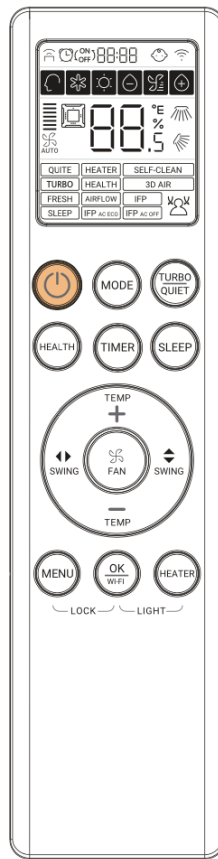

VRFH-5C	LCAC			
	สมาร์ท พาวเวอร์	ซูเปอร์แมตซ์	R410A เปิด/ปิด	R22 เปิด/ปิด
	✓	✓	✓	✓

- เปิด/ปิด, โหมด, ความเร็วพัดลม, การตั้งค่าอุณหภูมิ, การสวิง
- โหมดทำความสะอาดตัวเอง, อากาศสดชื่น, ระบบฟอกอากาศเพื่อสุขภาพ, 10°C การทำความร้อน, ฮีตเตอร์, °C/°F
- การควบคุมแผ่นบังคับทิศทางลมสำหรับแบบรอบทิศทาง
- เซนเซอร์อัจฉริยะ (ฟังก์ชันติดตาม/หลบหลีก, ฟังก์ชัน IFP)
- ตั้งเวลา
- ล็อก
- แสงสว่าง
- แสงพื้นหลัง
- ปุ่มสำหรับการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi



	เพื่อเปิด/ปิดเครื่อง
	เพื่อสลับโหมดการทำงาน
	การเลือก/ยกเลิกฟังก์ชัน TURBO/QUIET
	การเลือก/ยกเลิกฟังก์ชันสุขภาพ
	ตั้งค่าฟังก์ชัน TIMER ON / TIMER OFF
	เพื่อสลับโหมดการทำงาน
	1. การปรับเพิ่ม/ลดอุณหภูมิ 2. การปรับเวลา
	ตั้งมุมสวิงของช่องลมขึ้นและลง
	ตั้งมุมสวิงของช่องลมซ้ายและขวา
	เพื่อปรับความเร็วพัดลม
	การเปิด/ปิด เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
	1. ตั้งค่า/ยกเลิกการเลือกฟังก์ชันเมนู 2. กดค้าง 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมด Wi-Fi
	กด "OK/Wi-Fi" และ "MENU" เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันลือค จากนั้นกดอีกครั้งเพื่อยกเลิกฟังก์ชันลือค
	กด "OK/Wi-Fi" และ "HEATER" พร้อมกันเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชัน LIGHT
	หากต้องการเลือกฟังก์ชันโปรดดูคำแนะนำฟังก์ชันMENUเพื่อรายละเอียด

คำอธิบายฟังก์ชัน

1. เปิด/ปิด

การเปิดเครื่อง: กดปุ่มเพื่อเปิดเครื่อง

หมายเหตุ: โหมดการทำงานเริ่มต้นคือ AUTO และจะแสดงโหมดก่อนปิดเครื่องอีกครั้งเมื่อกดปุ่มเพื่อปิดเครื่อง

2. โหมด

กดปุ่มทุกครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดตามลำดับ :  →  →  →  →  → 

3. TURBO/QUIET

ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้โหมดเย็นและโหมดร้อน เมื่อกดปุ่มแต่ละครั้งจะเปลี่ยนการแสดงผลตามลำดับ TURBO และ QUIET เมื่อกำหนด "SLEEP" ฟังก์ชัน "TURBO" จะปิดใช้งานและฟังก์ชัน "QUIET" จะใช้งานได้

4. HEALTH

(1) เมื่อเปิดเครื่อง กดปุ่ม ฟังก์ชัน HEALTH จะปรากฏบนรีโมทคอนโทรล กดปุ่มอีกครั้งเพื่อยกเลิก

(2) เมื่อปิดเครื่อง กดปุ่มเพื่อเข้าสู่โหมดพัลลัมและแสดง "HEALTH" โดยจะแสดงค่าตามโหมดที่เลือก มีจะนั้นจะเป็นค่าที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้

5. TIMER

เมื่อเปิดเครื่อง ผู้ใช้สามารถตั้งเวลา "ปิด" ได้เท่านั้น ในขณะที่ปิดเครื่องผู้ใช้สามารถตั้งเวลา "เปิด" ได้เท่านั้น

ในสถานะปิด กดปุ่มเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปรับตั้งเวลาเปิด ในสถานะเปิด กดปุ่มเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปรับตั้งเวลาปิด

เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปรับเวลา กดปุ่มเพื่อเพิ่มหรือลดเวลาเป็นขั้นละ 30 นาที กดค้างเพื่อเร่งการปรับ

หลังการตั้งเวลาเสร็จสิ้น กดปุ่มอีกครั้งเพื่อยืนยัน และจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง

6. SLEEP


(1) ใช้งานได้เมื่อเครื่องเปิดอยู่

(2) กดปุ่มเพื่อให้รีโมทคอนโทรลแสดง "SLEEP" เวลา SLEEP จะถูกตั้งไว้คงที่เป็น 8 ชั่วโมง

และไม่สามารถปรับได้ กดปุ่มอีกครั้งเพื่อยกเลิกฟังก์ชัน SLEEP (3) ไม่สามารถใช้งานในโหมดพัลลัม


7. ความเร็วพัลลัม

กดปุ่มทุกครั้งตามลำดับที่แสดงบนหน้าจอ

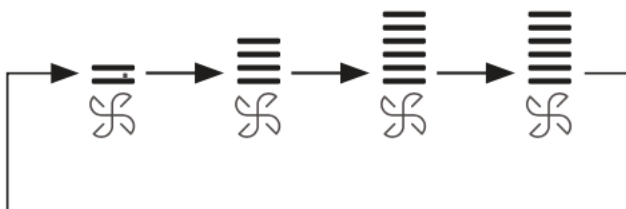


8. สวิตช์

กดปุ่มตามลำดับเพื่อเลือกการสวิตช์




Other modes:



9. สวิตช์

กดปุ่ม สวิตช์ ทุกครั้งเพื่อให้คอนโทรลเลอร์แสดงตามลำดับต่อไปนี้



10. ปุ่ม +/-

(1) ปุ่มนี้ไม่สามารถใช้ในโหมดพัดลมได้

(2) กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนอุณหภูมิทีละ 0.5°C; หากกดปุ่มค้างไว้จะเปลี่ยนอุณหภูมิเร็วขึ้น

11. ฮีตเตอร์

กดปุ่มเพื่อให้รีโมทคอนโทรลแสดง "HEATER" กดปุ่มอีกครั้ง "HEATER"

บนรีโมทคอนโทรลจะหายไปและฟังก์ชัน HEATER จะปิด การทำงานนี้จะมีผลเฉพาะในโหมด AUTO และ HEAT

12. เมนู

การทำงานของฟังก์ชัน: กดเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าดังนี้

: SELF-CLEAN → FRESH → HEALTH AIRFLOW → IFP → IFP OFF → FAN → 10°C HEATING (ใช้ได้เฉพาะในโหมด HEAT)

(1) กดเพื่อเลือกฟังก์ชันตามลำดับ

(2) กดอีกครั้งเพื่อยกเลิกฟังก์ชันการตั้งค่าปัจจุบันในลำดับดังกล่าว หากไม่มีการใช้งานภายใน 5 วินาที จะออกจากโหมดอัตโนมัติ

หมายเหตุ: การควบคุมแผ่นบังคับทิศทางสำหรับแบบรอบทิศทาง: กดปุ่มเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชัน

เลือกไอคอนฟังก์ชันที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มเพื่อยืนยัน กดเพื่อปรับมุม

13. ล็อก

กดปุ่มพร้อมกันเพื่อเข้าสู่โหมดล็อก หน้าจอจะแสดงไอคอน "🔒" ปุ่มทั้งหมดบนรีโมทจะใช้งานไม่ได้

กดปุ่มพร้อมกันอีกครั้งเพื่อปลดล็อกและไอคอน "🔒" จะหายไป

14. แสง

กดปุ่มพร้อมกันเพื่อเปิดฟังก์ชันแสง กดปุ่มพร้อมกันอีกครั้งเพื่อปิด

15. Wi-Fi

กดปุ่มและกดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า Wi-Fi คอนโทรลเลอร์จะเข้าสู่โหมดแสดงผล COOL, LOW FAN SPEED, และอุณหภูมิที่ 30°C